


# 各部のなまえとはたらき

## DSRC車載器本体

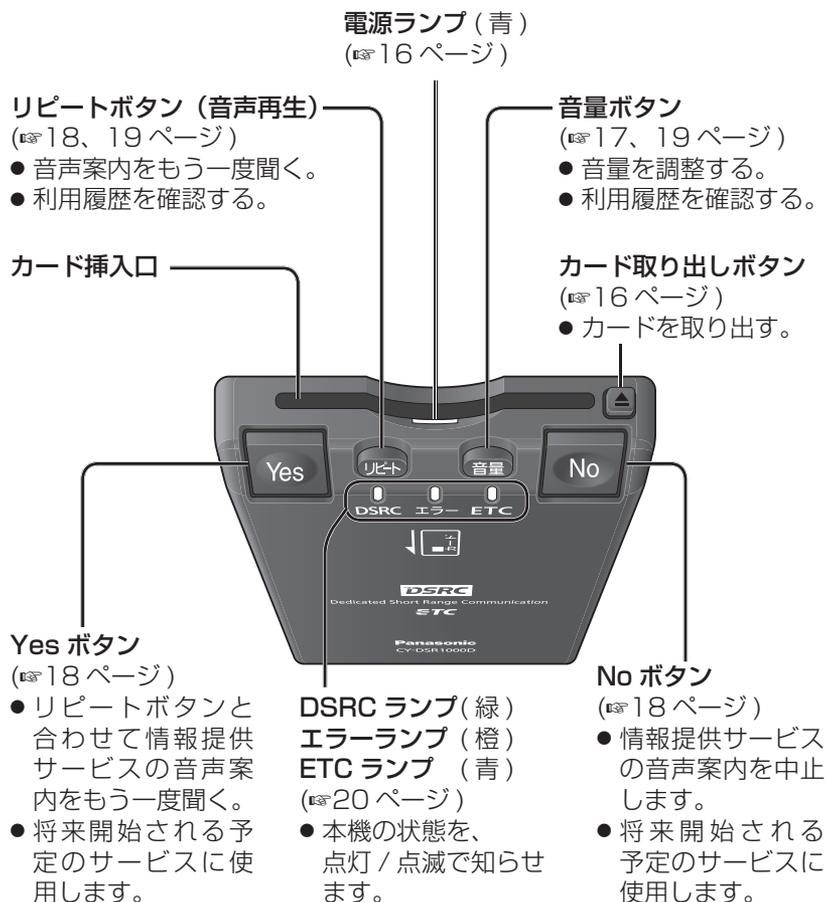

## アンテナ

### 確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

ETC カード未挿入時および異常時は消灯します。

スピーカー  
(アンテナに内蔵)

