


操作のしかた

準備


車のエンジンをかける。
(または ACC を ON にする)

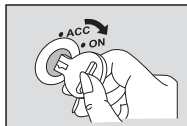

- 電源が入り、DSRCランプ(緑)、ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)は約1秒後に消灯します。
- カードを挿入しないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(☞25ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。案内する/しないの設定ができます。(☞26 ページ)

ETC カードを入れる

- DSRCランプ(緑)とETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です。」と案内されます。案内が異なる場合は(☞20 ページ)

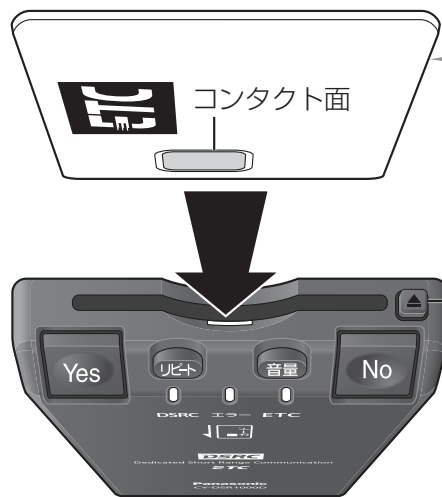

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む


ETC カードを取り出すには

▲(カード取り出しボタン)を押す。

- 「ピピ」と案内されます。
- 取り出せない場合は(☞33ページ)


案内音・音声案内の音量を調整する

音量 ボタンを押す。

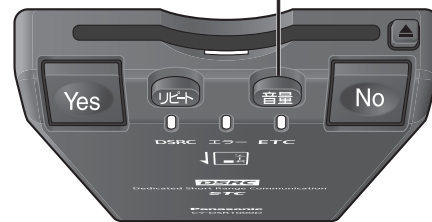

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)
(初期設定: 音量2です)

スピーカー
(アンテナに内蔵)

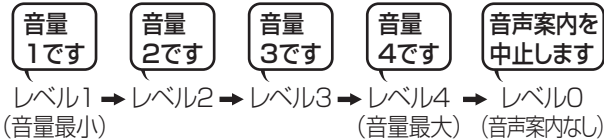

お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していても音量レベル2で音声案内をします。
- 未挿入警告(☞25ページ)/抜き忘れ警告(☞26ページ)を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していても音量レベル1で音声案内をします。
- 情報提供サービスの音声案内は、提供側の音量設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。

使いかた

操作のしかた