


車載器の情報と警告案内について

操作の流れ

車載器情報と警告案内は、下記の遷移で確認または変更することができます。

詳細については、参照先のページをご確認ください。

- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 **音量** ボタンと **リビト** ボタンを同時に約2秒間押し、情報と警告案内の設定モードに入る。

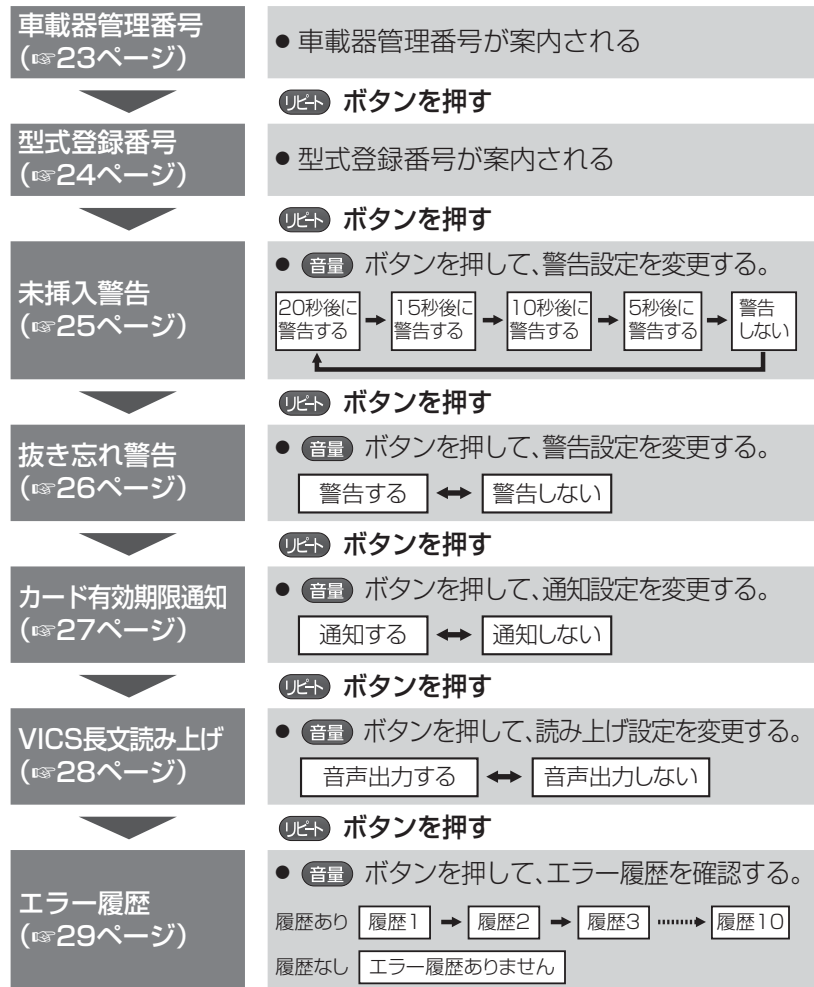

● 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

車載器管理番号

- 車載器管理番号 (☞ 31ページ) は、セットアップの時に必要な番号です。また、本機で各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書の50ページに貼られているラベルに記載されています。

■ 車載器管理番号を聞く

- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 **リビト** ボタンと **音量** ボタンを同時に約2秒間押し。
 - 車載器管理番号を案内します。