


各部のなまえとはたらき

DSRC車載器本体

カード挿入口

電源ランプ(青)
(☞16ページ)

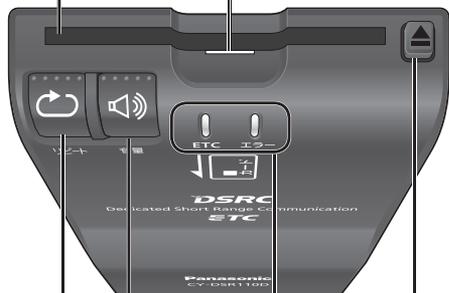

リピートボタン(音声再生)
(☞18、19ページ)
● 音声案内をもう一度聞く。
● 利用履歴を確認する。

カード取り出しボタン
(☞16ページ)
● カードを取り出す。

音量ボタン
(☞17、19ページ)
● 音量を調整する。
● 利用履歴を確認する。

ETCランプ (青)
エラーランプ (橙)
(☞20ページ)
● 本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。

アンテナ

確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

ETCカード未挿入時および
異常時は消灯します。

スピーカー
(アンテナに内蔵)

