

# 故障かな!?

## 故障と思われる前に

下表に従って確認してください。  
正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、取付店にご相談ください。


症状	原因と処置
本機が動作しない。 電源ランプ(青)が点灯しない。	電源コードの接続が不完全。 ●接続をご確認ください。 電源コードのヒューズが切れている。 ●取付店にご相談ください。
ETCランプ(青)が点灯しない。	ETCカードが挿入されていない。 ●ETCカードが正しく挿入されているかご確認ください。 ●正常なETCカードが挿入されているかご確認ください。 ●ETCカードのコンタクト面が汚れていないかご確認ください。
路側表示器に料金が表示され、 通行できたにもかかわらず、 本機から料金案内されない。	料金の徴収は正常に行われたが、何らかの原因で ETCカードに料金(利用履歴)を書き込めなかった。 ●料金は徴収されていますので、クレジット会社から の明細にてご確認ください。

## 故障や異常が起これたら

安全な場所に停車し、車のエンジンを切ってください。  
安全を確認してから電源コードの接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(P.35)に修理をご依頼ください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。

### ■ 電源コードのはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

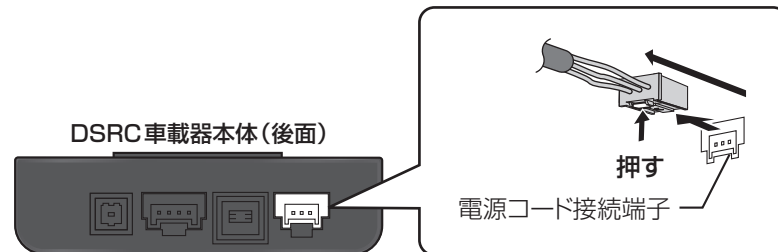


## ETCカードが取り出せないときは

カード挿入口のツメをペン先などで矢印の方向へ押す。

- ツメを矢印の方向に押した状態でETCカードの中央付近をつまんで引っ張り出してください。

取り出したあとは使用を中止し、お買い上げの販売店、取付店にご相談ください。

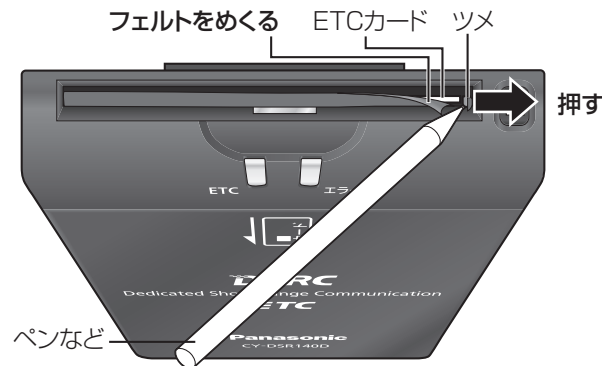

故障かな!?

必要なときに