


# 各部のなまえとはたらき

## 本機前面

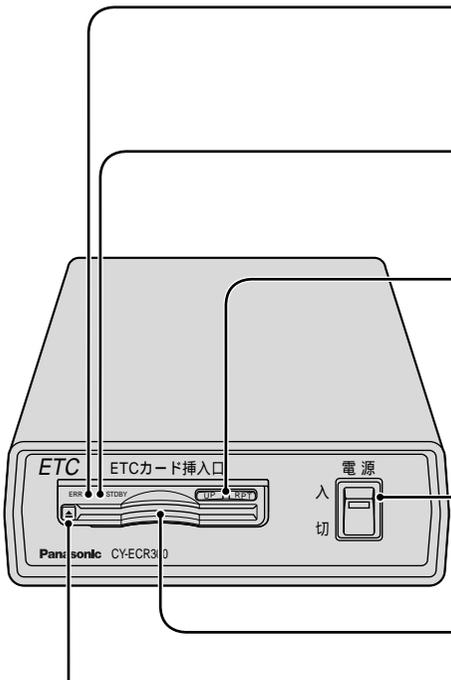

ERR ● エラーインジケータ（赤色）  
エラー発生時に点灯します。

● STDBY スタンバイインジケータ（緑色）  
ETCカードが挿入され、本機が利用可能なとき点灯します。（☞14ページ）


UP RPT 使用しません。

電源 ON 電源スイッチ  
電源をON/OFFします。（☞13ページ）  
OFF 電源インジケータ（赤色）  
電源ON時に点灯します。（☞13ページ）


EJECTボタン  
ETCカードを取り出すときに  
押します。（☞14ページ）

ETCカード挿入口  
ETCカードを挿入ます。  
（☞14ページ）  
ETCカード（添付されていません）


## 本機後面

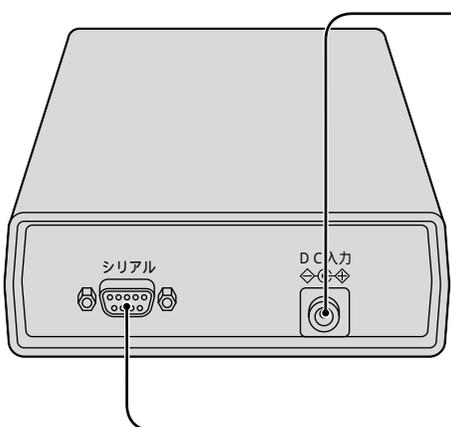

DC入力端子  
付属品のACアダプターを接続し  
ます。（☞11ページ）

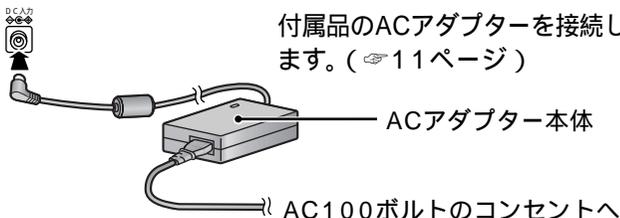

シリアル  
シリアル接続端子  
別売のRS-232Cケーブルで  
パソコンと接続するための端子です。  
（☞11ページ）

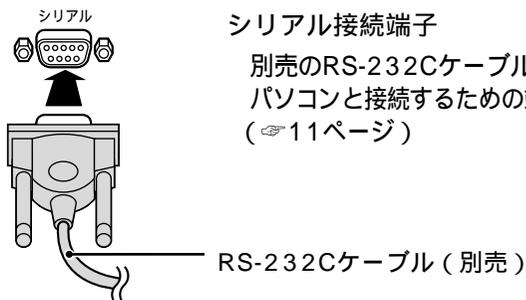

RS-232Cケーブル：市販のD-Sub9  
ピン メス・メス クロス、もしくはリ  
バースケーブルを別途ご購入ください