


使い方

ETCカードを挿入する


- 1 ETCカードのコンタクト面を上にして挿入し、ロックされるまで押し込む

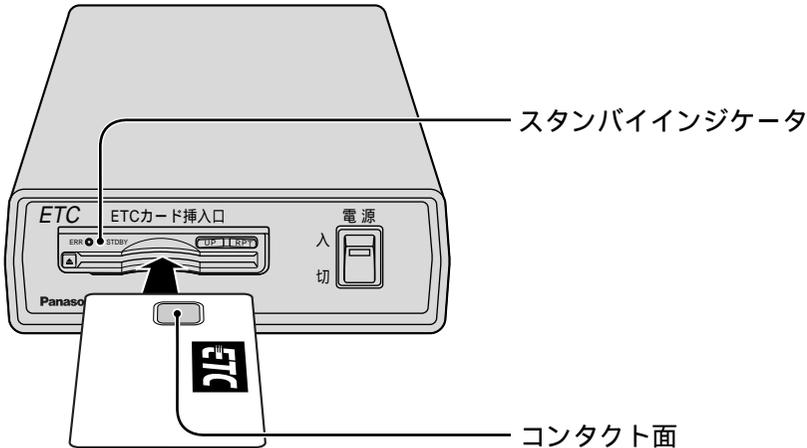

スタンバイインジケータ（緑色）がしばらく点滅した後、点灯します。
ETCカードを挿入した際に、カードデータ保護機構が働き、連続的にカチカチという音が発生することがありますが、故障ではありません。

ETCカードを本機から取り出すには

EJECTボタンを押す。

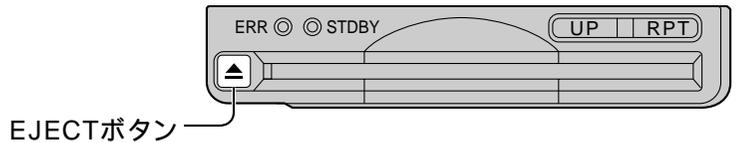

⚠ 注意



スタンバイインジケータ点滅中はカードを取り出さない

スタンバイインジケータ（緑色）の点滅中はEJECTボタンを押しても、ETCカードを取り出すことはできません。

禁止 また、無理に取り出すと、本機の故障やETCカードのデータが破壊される原因になります。

EJECTボタンを押してもETCカードが取り出せないときは

電源を切ってから、EJECTボタンを押してください。

上記の方法でもETCカードを取り出せないときは、ETCカード挿入口のフェルトをめくり左端にあるツメをペン先などで左方向に押してください。

取り出した後は、使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

