


各部のなまえとはたらき

ETC2.0車載器本体

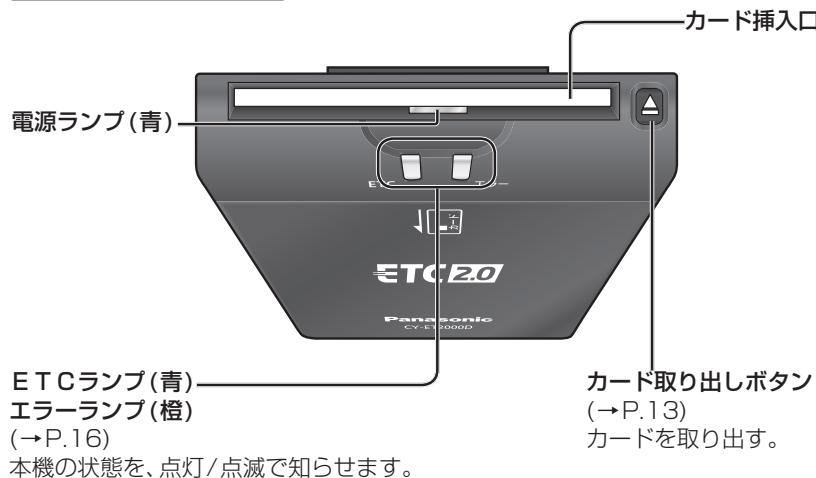

アンテナ



ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

- 音声案内は、ナビゲーションのスピーカーから出力します。

- 本機は以下のパナソニック製のナビゲーションとの接続に対応しています。
(2015年10月現在)

・CN-AS300D/WD	・CN-R500D/WD	・CN-RS01D/WD
・CN-R300D/WD	・CN-R500D1/WD1	・CN-RS02D/WD
・CN-R330D/WD	・CN-R500D-D/WD-D	・CN-RX01D/WD ・CN-RX02D/WD

詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。

ETCカードを入れる

準備

車のエンジンをかける。
(ACCをONにする)

- 電源が入り、ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)は約1秒後に消灯します。



- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。



- ナビゲーションから案内されるETC2.0車載器の情報、設定のしかたについては、接続するナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。

ご使用前に

使いかた

各部のなまえとはたらき / ETCカードを入れる