


ETCカードを入れる

準備

車のエンジンをかける。
(ACCをONにする)

- 電源が入り、ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)は約1秒後に消灯します。

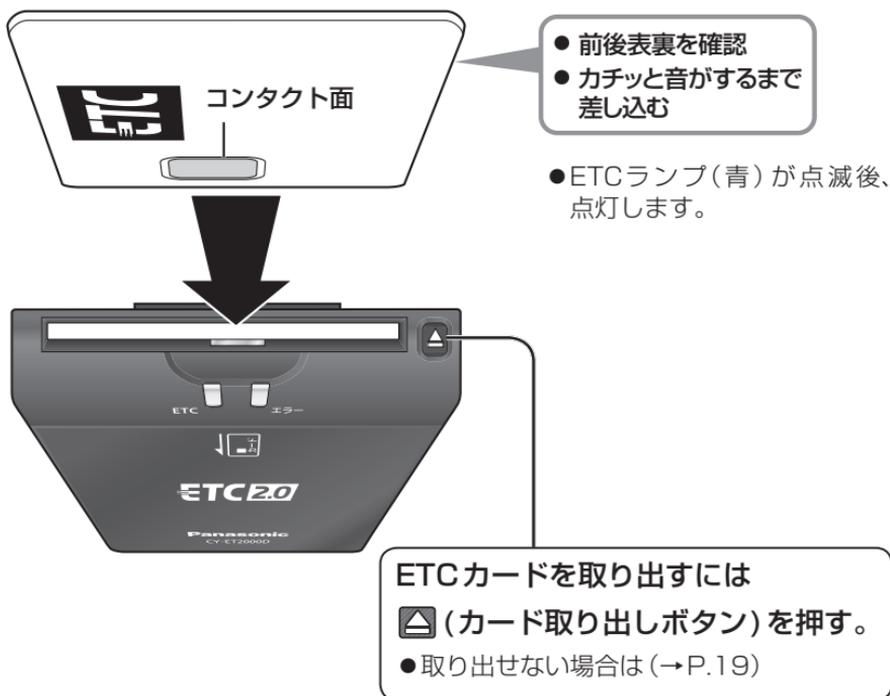


- ナビゲーションから案内されるETC2.0車載器の情報、設定のしかたについては、接続するナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。

ご使用前に

使いかた

各部のなまえとはたらき / ETCカードを入れる

料金所を通行するとき

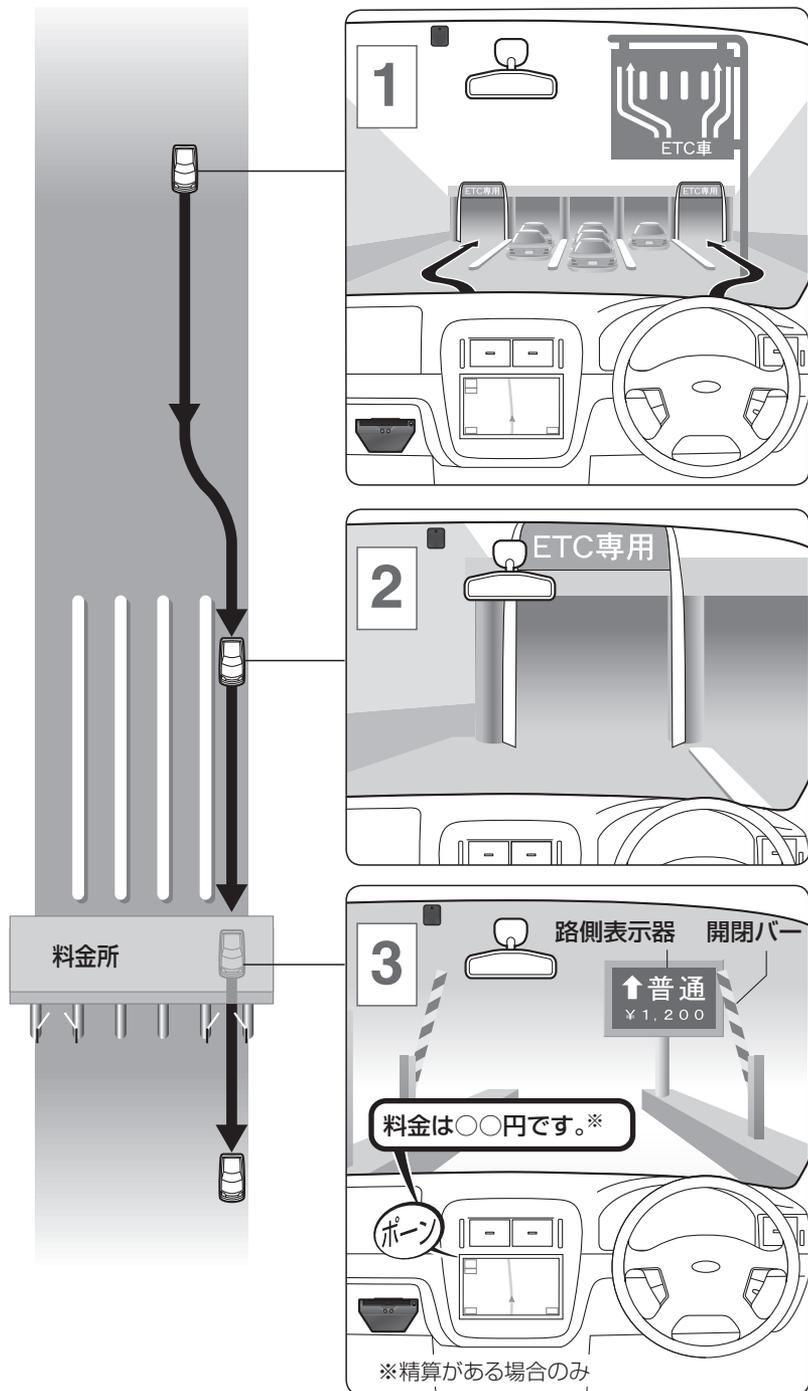

ETC車線に進入する。
いつでも停車できる速度
(時速20 km以下)で走行
してください。

本線上に、ETCカード未挿入
お知らせアンテナ(→P.30)、
予告アンテナ(→P.30)が設
置されていることがあります。

**安全な速度を保ったまま、
料金所に進入する。**
いつでも停車できる速度
(時速20 km以下)で走行
してください。

開閉バーが開いたことと
路側表示器の情報を確認し、
料金所を通過する。

↑普通
¥1,200 (表示例)

路側アンテナとの通信が
正常に行われ、通行可の場合
は「ピ」と案内します。

通信による料金の支払い処理
が行われた場合には、「料金は
〇〇円です」と案内します。

各種割引きで、料金が返還
される場合があります。
そのときは「払い戻し料金は
〇〇円です」と案内します。

こんなときは通行できません

ETC車線に進入する前に
「ピー ETCを利用できません」と
案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入
し、料金所の係員の指示に従ってください。*

入口料金所でエラー案内後に開閉バーが開く
場合がありますが、出口料金所では開閉バーが
開きません。

料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線
で停車し、料金所の係員に状況を説明し、指示
に従ってください。*

「ピー ETCを利用できません 係員の指示
に従ってください」と案内されたら

料金所で停車し、料金所の係員の指示に従っ
てください。*

事故の原因となりますので、絶対にバック
しないでください。

開閉バーが開かない、または路側表示器に停車
の指示が出た場合は

停車して料金所の係員の指示に従ってください。*

STOP 停車
係員対応 (表示例)

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合
があります。

エラーメッセージが案内されなくても、開閉
バーが開かない場合があります。
いつでも停車できる速度(時速20km以下)
で走行してください。

※係員が不在の料金所では、設置されているイン
ターホンまたは呼び出しプザーで係員に連絡し
てください。

使
い
か
た

料
金
所
を
通
行
す
る
と
き