



各部のなまえとはたらき

車載器本体

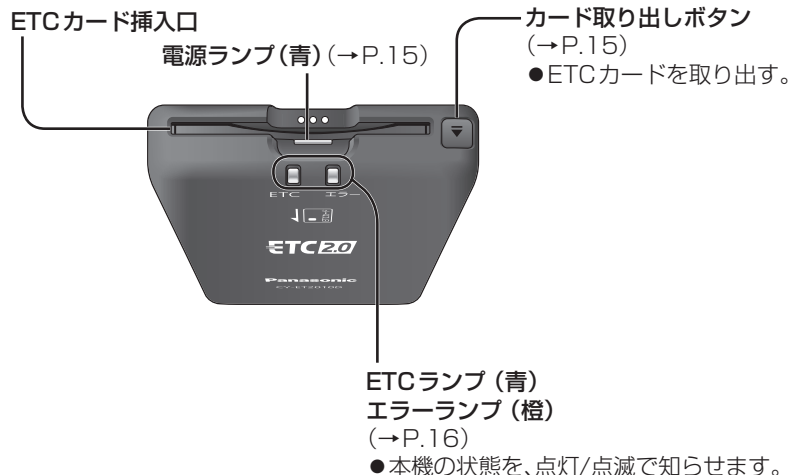

アンテナ

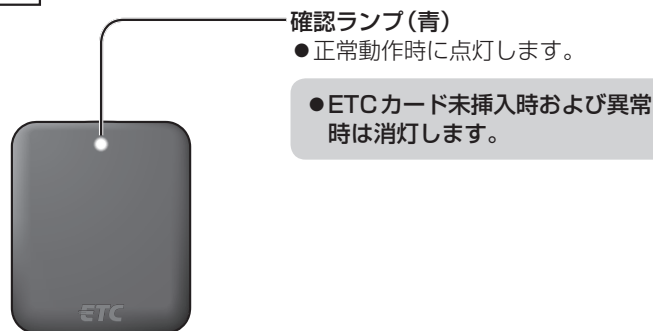

- 音声案内は、ナビゲーションのスピーカーから出力します。
- 本機は以下のパナソニック製ナビゲーションの接続に対応しています。(2018年10月現在)

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| ・CN-F1D | ・CN-RA03WD/D | ・CN-RX03WD/D |
| ・CN-F1DVD | ・CN-RA04WD/D | ・CN-RX04WD/D |
| ・CN-F1SD | ・CN-RA05WD/D | ・CN-RX05WD/D |
| ・CN-F1XD | ・CN-RE03WD/D | |
| ・CN-F1XVD | ・CN-RE04WD/D | |
| | ・CN-RE05WD/D | |

詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。

操作のしかた


準備

車のエンジンをかける。(ACC を ON にする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。

ETCカードを入れる

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

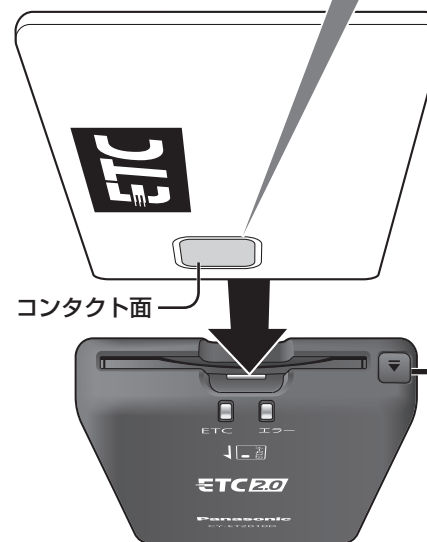

ETCカードを取り出す

(カード取出しボタン) を押す。

- 取り出せない場合は (→P.19)

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- ナビゲーションから案内されるETC2.0車載器の情報、設定のしかたについては、接続するナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。

ご使用前に

使いかた

各部のなまえとはたらき・操作のしかた