



# 各部のなまえとはたらき

## 車載器本体

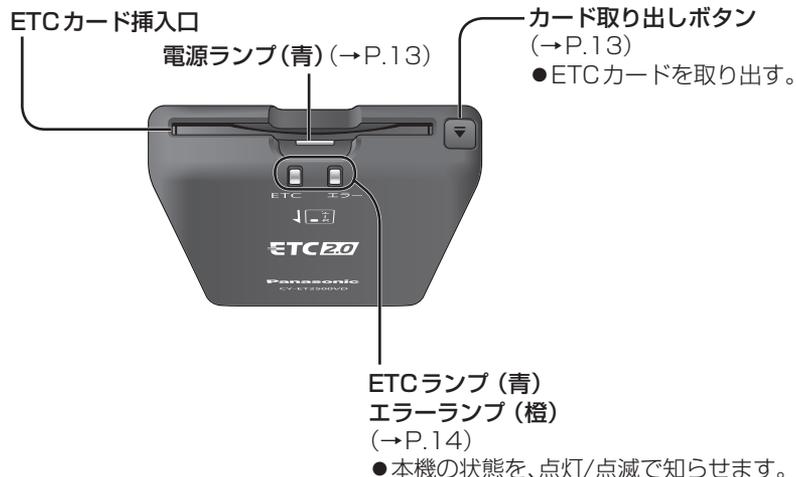

## アンテナ

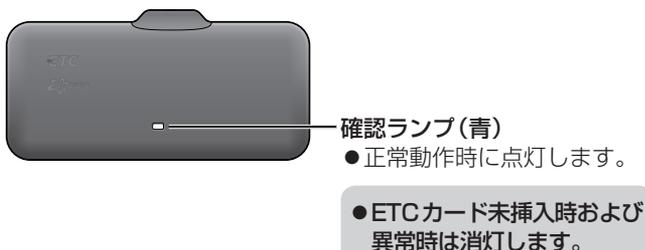

- 音声案内は、ナビゲーションのスピーカーから出力します。
- 信号情報サービスの利用には、パナソニック製のカーナビゲーションとの接続が必要です。(2018年10月現在)  
CN-F1XVD、CN-F1DVD、CN-RX05WD/D、CN-RE05WD/D、CN-RA05WD/D  
詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。

# 操作のしかた


## 準備

### 車のエンジンをかける。(ACC を ON にする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。

## ETCカードを入れる

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

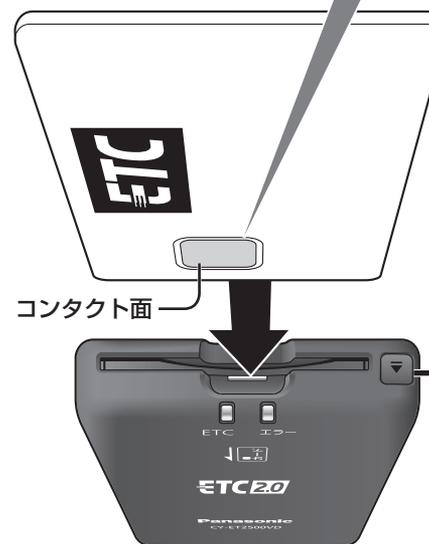

### ETCカードを取り出す

 (カード取り出しボタン) を押す。

- 取り出せない場合は (→P.17)

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- ナビゲーションから案内されるETC2.0車載器の情報、設定のしかたについては、接続するナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。