



各部のなまえとはたらき

車載器本体

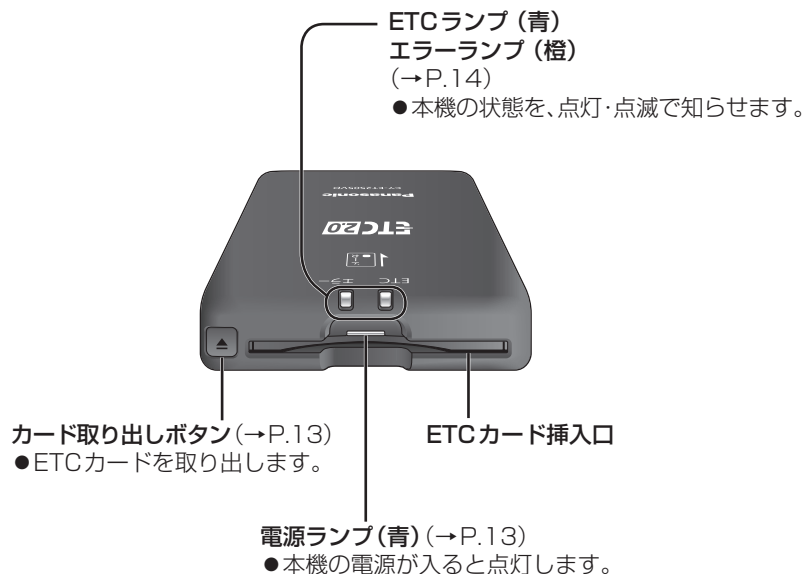

アンテナ

ITSスポット・光ビーコン・路側アンテナと通信します。

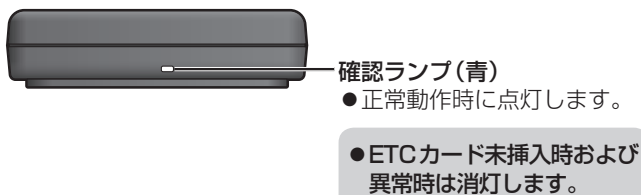

- 信号情報サービスの利用には、パナソニック製のカーナビゲーションとの接続が必要です。(2019年12月現在)

CN-F1X10BD、CN-F1X10D、CN-F1D9D、CN-RX06WD、CN-RX06D、CN-RE06WD、CN-RE06D

詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。

操作のしかた

準備

車のエンジンをかける。(ACC を ON にする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。

ETCカードを入れる



- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- アンテナの確認ランプが点灯します。
- 路側アンテナ、ITSスポットで受信した情報の出力、表示については、ナビゲーションの取扱説明書をお読みください。