

操作のしかた


準備

車のエンジンをかける。 (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- 電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)・エラーランプ(橙)が点灯し、約1秒後に消灯します。
- カードが挿入されていないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。
案内する/しないの切り替え、案内を開始するタイミングの変更ができます。
(→P.23)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。
案内する/しないの切り替えができます。(→P.24)

ETCカードを入れる

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- 確認ランプ(青)が点灯します。
- 「ブーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。
案内が異なる場合は (→ P.18)

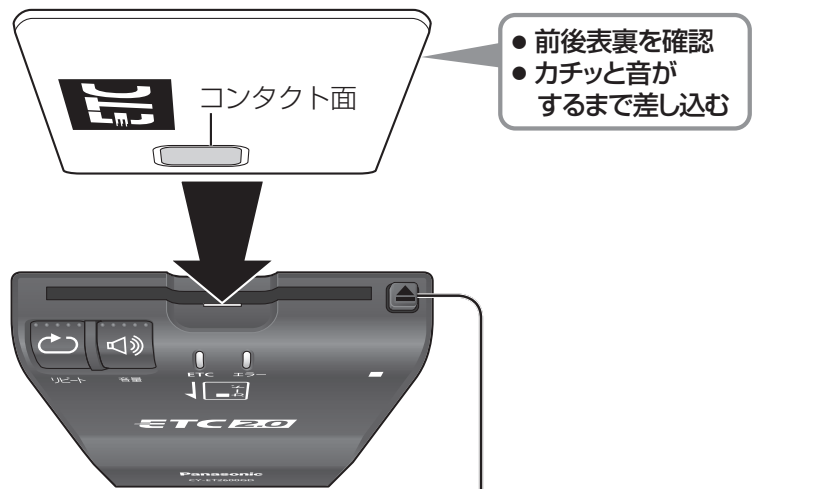

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

ETCカードを取り出す

- ▲ (カード取り出しボタン)を押す。
- 「ピピ」と案内します。
- 取り出せない場合は(→P.29)

音量を調整する

- アンテナに内蔵されているスピーカーの音量を調整します。

🔊 (音量ボタン)を押す。



- 🔊 (音量ボタン)を押すごとに音量が切り替わります。(5段階)
(お買い上げ時の設定：音量2です)



お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していてもレベル2で音声案内します。
- 安全運転支援の音声案内は、情報提供側の音量設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。
- 未挿入警告(→P.23)/抜き忘れ警告(→P.24)を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していてもレベル1で音声案内します。