


料金所を通行するとき

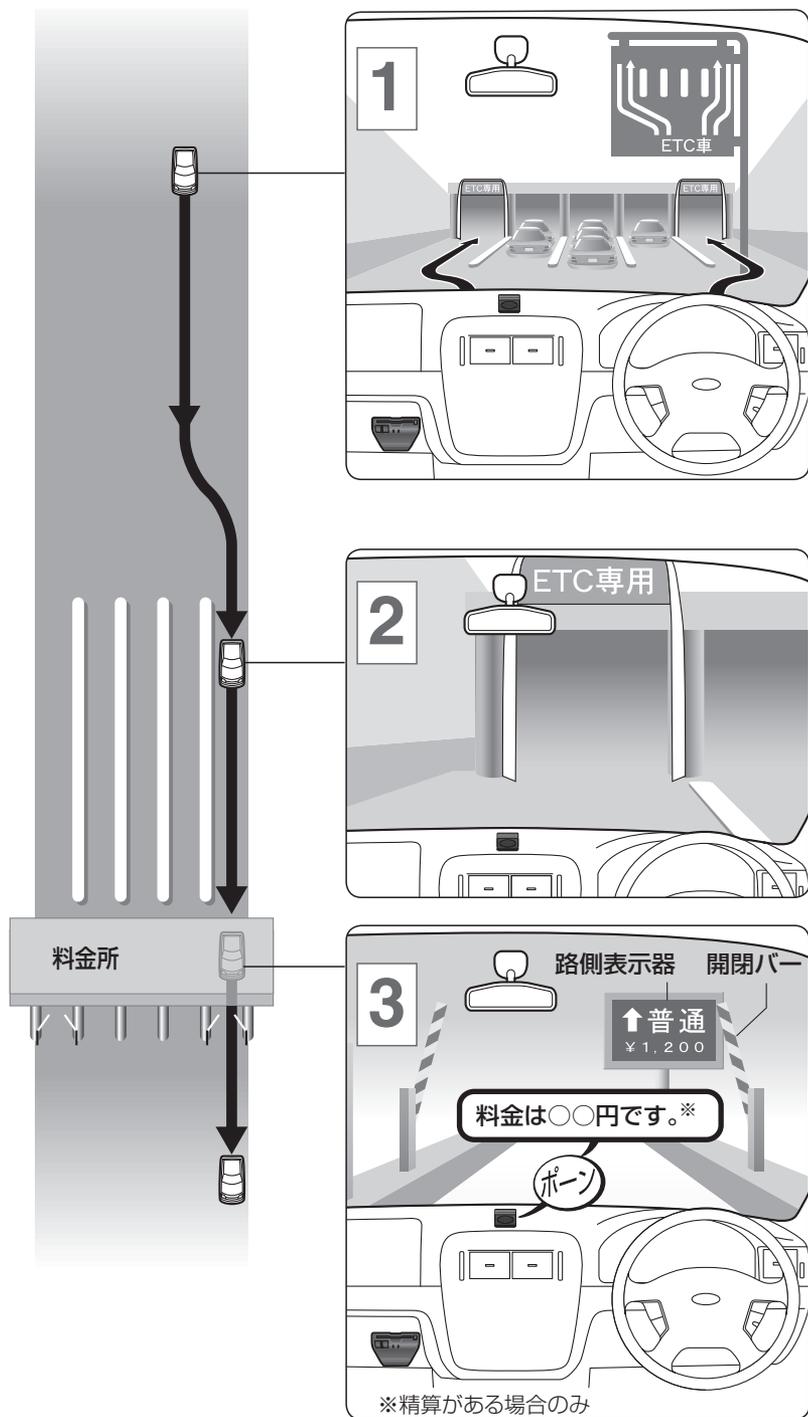

ETC 車線に進入する。

- 確認ランプ(青)が点灯していることを確認してください。
- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。
- 予告アンテナ(→P.42)がある場合は、「ピ」と案内します。
- 本線上に、ETCカード未挿入お知らせアンテナ(→P.42)、予告アンテナ(→P.42)が設置されていることがあります。

安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。

開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。

↑普通
¥1,200 (表示例)

- 路側アンテナとの通信が正常に行われ、通行可の場合は「ピ」と案内します。
- 通信による料金の支払い処理が行われた場合は、「料金は〇〇円です」と案内します。
- 各種割引で料金が返還された場合は「払い戻し料金は〇〇円です」と案内します。

※精算がある場合のみ

こんなときは通行できません

ETC車線に進入する前に「ピピピ ETCは利用できません」と案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員※の指示に従ってください。

確認ランプ(青)が消灯している場合はETCは利用できません。「ETC/一般」混在車線または一般車線を利用してください。

入口料金所でエラー案内後に開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。

料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員※に状況を説明し、指示に従ってください。

「ピピピ ETCは利用できません エラー〇〇」または

「ピピピ 停止してください」と案内されたら料金所で停車し、料金所の係員※の指示に従ってください。

事故の原因となりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かないまたは、路側表示器に停車の指示が出た場合は

停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

STOP 停車
係員対応
(表示例)

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。エラーメッセージが案内されなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。

※ 係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出しブザーで係員に連絡してください。