


# 料金所を通行するとき

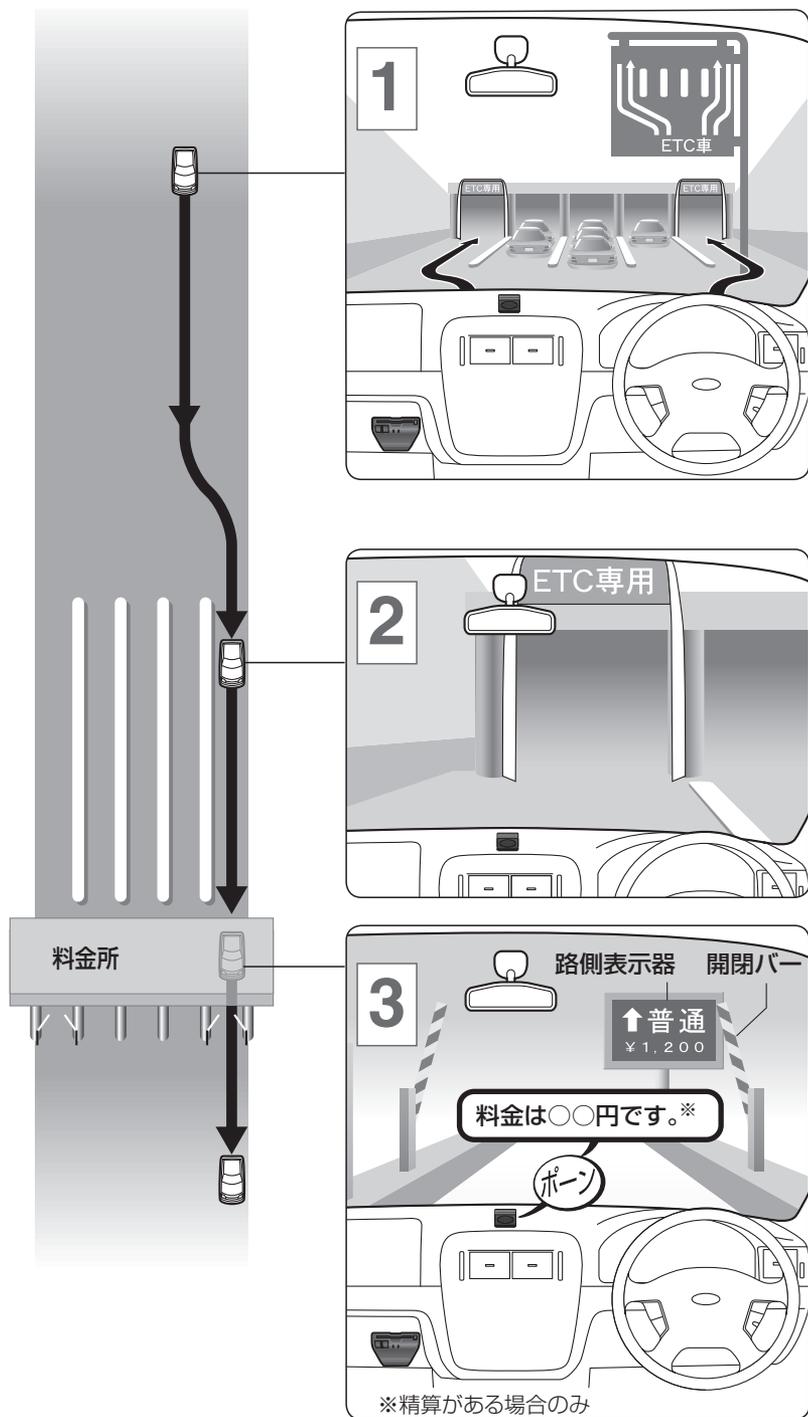

## ETC 車線に進入する。

- 確認ランプ(青)が点灯していることを確認してください。
- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。
- 予告アンテナ(→P.42)がある場合は、「ピ」と案内します。
- 本線上に、ETCカード未挿入お知らせアンテナ(→P.42)、予告アンテナ(→P.42)が設置されていることがあります。

## 安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。

## 開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。

↑普通  
¥1,200 (表示例)

- 路側アンテナとの通信が正常に行われ、通行可の場合は「ピ」と案内します。
- 通信による料金の支払い処理が行われた場合は、「料金は〇〇円です」と案内します。
- 各種割引で料金が返還された場合は「払い戻し料金は〇〇円です」と案内します。

※精算がある場合のみ

## こんなときは通行できません

ETC車線に進入する前に「ピピピ ETCは利用できません」と案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員※の指示に従ってください。

確認ランプ(青)が消灯している場合はETCは利用できません。「ETC/一般」混在車線または一般車線を利用してください。

入口料金所でエラー案内後に開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。

料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員※に状況を説明し、指示に従ってください。

「ピピピ ETCは利用できません エラー〇〇」または

「ピピピ 停止してください」と案内されたら料金所で停車し、料金所の係員※の指示に従ってください。

事故の原因となりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かないまたは、路側表示器に停車の指示が出た場合は

停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

STOP 停車  
係員対応  
(表示例)

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。エラーメッセージが案内されなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。

※ 係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出しブザーで係員に連絡してください。

# 操作のしかた


## 準備

### 車のエンジンをかける。 (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- 電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)・エラーランプ(橙)が点灯し、約1秒後に消灯します。
- カードが挿入されていないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。  
案内する/しないの切り替え、案内を開始するタイミングの変更ができます。  
(→P.23)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。  
案内する/しないの切り替えができます。(→P.24)

## ETCカードを入れる

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- 確認ランプ(青)が点灯します。
- 「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。  
案内が異なる場合は (→ P.18)

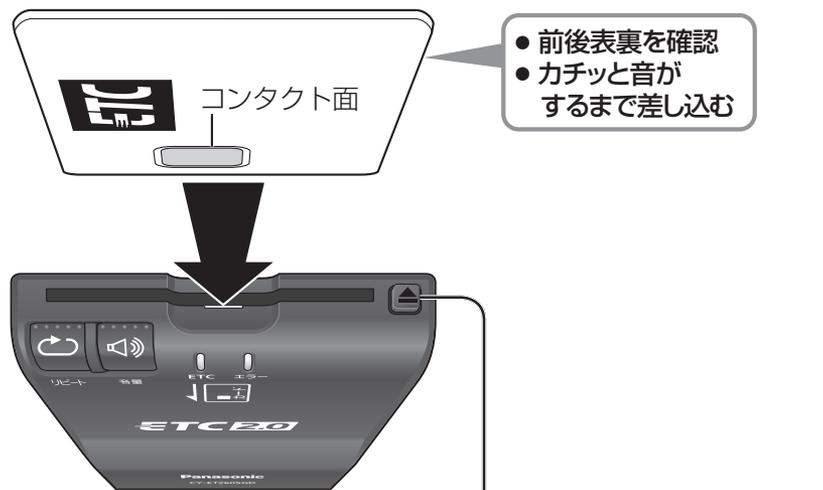

### ETCカードを取り出す

- ▲ (カード取り出しボタン)を押す。
- 「ピピ」と案内します。
- 取り出せない場合は(→P.29)

## 音量を調整する

- アンテナに内蔵されているスピーカーの音量を調整します。

### 🔊 (音量ボタン)を押す。



- 🔊 (音量ボタン)を押すごとに音量が切り替わります。(5段階)  
(お買い上げ時の設定：音量2です)



スピーカー  
(アンテナに内蔵)



### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していてもレベル2で音声案内します。
- 安全運転支援の音声案内は、情報提供側の音量設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。
- 未挿入警告(→P.23)/抜き忘れ警告(→P.24)を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していてもレベル1で音声案内します。

## 案内音・音声案内を聞きなおす

 (リピートボタン)を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度案内します。



## ETCカードの利用履歴を聞く

- アンテナに内蔵されているスピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

1 ETCカードが挿入された状態で、  
 (リピートボタン)と  
 (音量ボタン)を同時に  
約2秒間押す。

- 最新の履歴を案内します。

2 案内中または案内直後に  
 (リピートボタン)を  
押す。

- 押すごとに、古い履歴を1件案内します。

 (音量ボタン)を押す。

- 押すごとに、新しい履歴を1件案内します。



### お知らせ

- ITSスポットと通信中は利用履歴を確認できません。
- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETCカードの種類によって、最大記録件数が異なります。)