

ご利用の前に	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえとはたらき	9
ETC2.0とは	10
ご利用の流れ	12
操作のしかた	14
・ ETCカードを入れる	14
・ 音量を調整する	15
・ 案内音・音声案内を聞きなおす	16
・ ETCカードの利用履歴を聞く	17
異常発生時の案内と対処	18
車載器情報の確認・設定のしかた	20
・ 車載器管理番号を聞く	21
・ 型式登録番号を聞く	21
・ ASL-ID を聞く	22
・ 未挿入警告の設定を変更する	23
・ 抜き忘れ警告の設定を変更する	24
・ カード有効期限通知の設定を変更する	25
・ VICS 長文読み上げの設定を変更する	26
・ エラー履歴を聞く	27
お手入れ・ETCカードの取り扱い	28
故障かな!?	29
よくあるご質問(Q&A)	30
道路事業者からのごお願い	32
道路管理者からのお知らせとお願い	37
用語解説	41
仕様	42
保証とアフターサービス	44

## 1 ETC2.0 車載器

「車両への取り付け」と「セットアップ」を、お買い上げの販売店に依頼してください。

- 本機の取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。
- ご利用になる車両情報のセットアップが必要です。(→P.8)

## 2 ETCカード

ETCカードの有効期限を確認してください。

- ETCカードをお持ちでない場合や、有効期限が切れているときは、クレジットカード会社へお申し込みください。

## 3 動作の確認

本機が正しく動作することを、以下の手順で確認してください。

1 車のエンジンをかける。  
(ACCをONにする)


2 車載器本体に  
ETCカードを挿入する。

- 右図の向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。



3 音声案内と各ランプの点灯状態を確認する。

- 正しく動作しているときは下図のように案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.18)

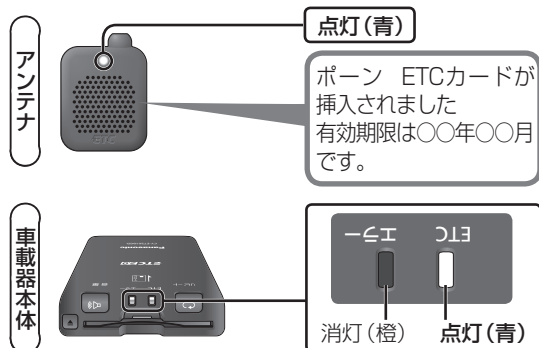

準備完了です