


操作のしかた

準備

車のエンジンをかける。(ACCをONにする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カード未挿入時は、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。案内する/しないの切り替え、案内を開始するタイミングの変更ができます。(→P.23)

ETCカードを入れる

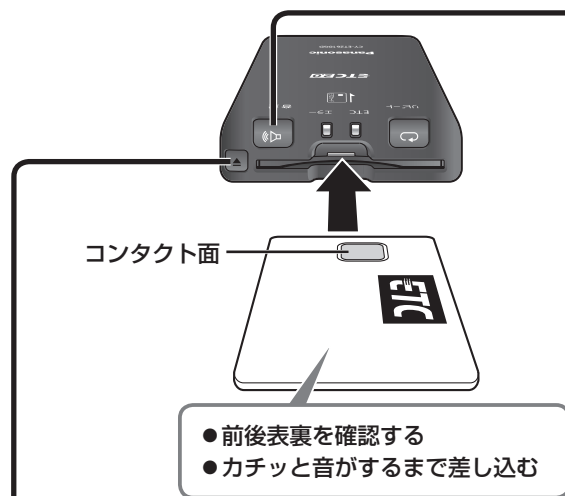

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- アンテナの確認ランプが点灯し、「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.18)

ETCカードを取り出す

▲(カード取出しボタン)を押す。


- 「ピピ」と案内します。
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。案内する/しないの切り替えができます。(→P.24)

音量を調整する

- アンテナに内蔵しているスピーカーの音量を調整します。

◀▶(音量ボタン)を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

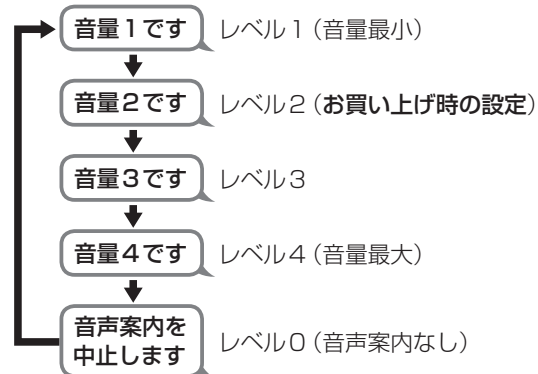

お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0に設定していても、レベル2の音量で案内します。
- 安全運転支援の音声案内は、情報提供側の設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。
- 未挿入警告(→P.23)・抜き忘れ警告(→P.24)を案内する設定にしている場合は、音量レベルを0にしても、レベル2の音量でカード未挿入の案内をします。