

ASL-ID を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、ASL-IDを案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を2回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- ASL-ID (→P.41) は、車載器の個体識別番号です。

未挿入警告の設定を変更する

- 電源を入れた後にETCカードを挿入しないと、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を3回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。


型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

未挿入警告設定モード

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

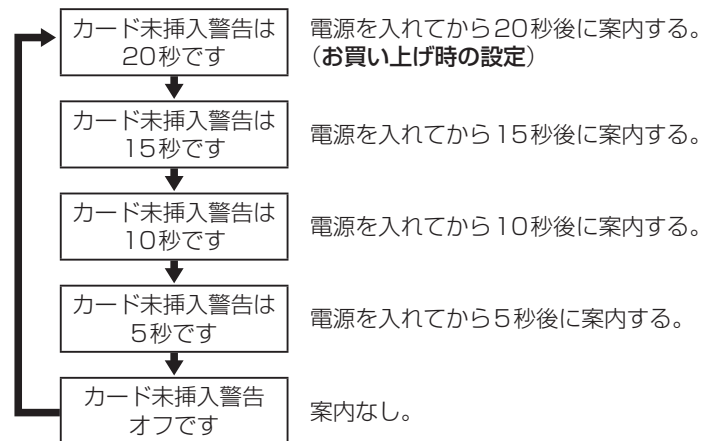

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。