

VICS 長文読み上げの設定を変更する

- ITSスポットから受信した、安全運転支援情報(VICS長文読み上げ)を、アンテナに内蔵しているスピーカーから聞くことができます。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン)を6回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。



4 (音量ボタン)を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

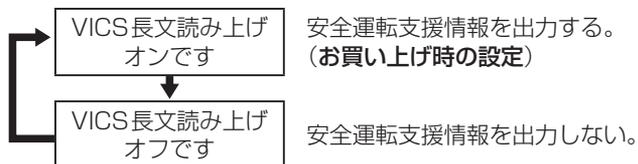

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

エラー履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン)を7回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

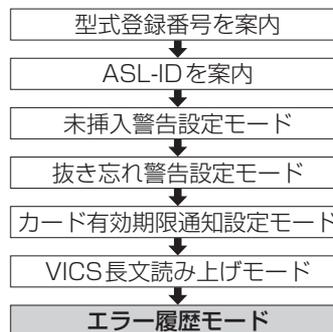

4 (音量ボタン)を押す。*

- エラー履歴がある場合
最新のエラー履歴を、「エラー履歴×× エラー〇〇」と案内します。
 (音量ボタン)を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。
- エラー履歴がない場合
「エラー履歴ありません」と案内します。

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。