


車載器情報の確認・設定のしかた







操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し、モードを選ぶ。

-  (リピートボタン) を押すごとに、モードが下記のとおり切り替わります。
- 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

| モード | 内容 (太字はお買い上げ時の設定) |
|-------------------|---|
| 車載器管理番号(→P.21) | 車載器管理番号を聞く |
| 型式登録番号(→P.21) | 型式登録番号を聞く |
| ASL-ID(→P.22) | ASL-IDを聞く |
| 未挿入警告(→P.23) |  (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 20秒後に警告する ↓ 15秒後に警告する ↓ 10秒後に警告する ↓ 5秒後に警告する ↓ 警告しない |
| 抜き忘れ警告(→P.24) |  (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 警告する ↓ 警告しない |
| カード有効期限通知(→P.25) |  (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 通知する ↓ 通知しない |
| VICS長文読み上げ(→P.26) |  (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 音声出力する ↓ 音声出力しない |
| エラー履歴(→P.27) |  (音量ボタン) を押して、確認する ● エラー履歴がある場合  (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。 ● エラー履歴が無い場合 「エラー履歴ありません」と案内します。 |

車載器管理番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、車載器管理番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

お知らせ

- 車載器管理番号(→P.41)は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。

型式登録番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、型式登録番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- 型式登録番号(→P.41)は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。

ASL-ID を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、ASL-IDを案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を2回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- ASL-ID (→P.41) は、車載器の個体識別番号です。

未挿入警告の設定を変更する

- 電源を入れた後にETCカードを挿入しないと、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を3回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。


型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

未挿入警告設定モード

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

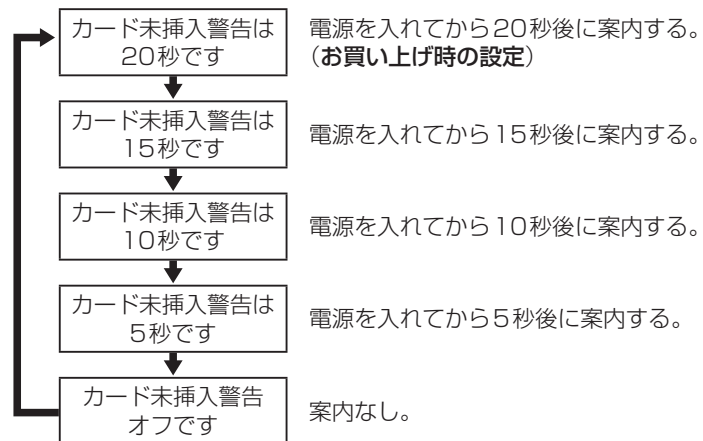

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。

抜き忘れ警告の設定を変更する

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る (ACCをOFFにする) と、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピピピ カードが残っています」と案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を4回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

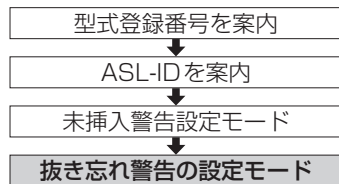

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

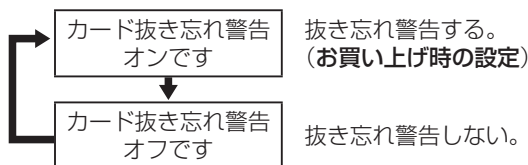

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、設定は「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を5回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。



4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

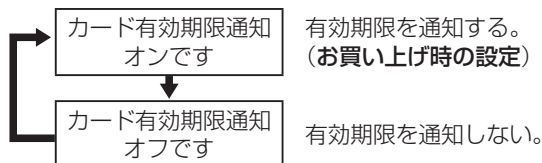

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- 有効期限の切れたETCカードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。

VICS 長文読み上げの設定を変更する

- ITSスポットから受信した、安全運転支援情報(VICS長文読み上げ)を、アンテナに内蔵しているスピーカーから聞くことができます。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン)を6回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

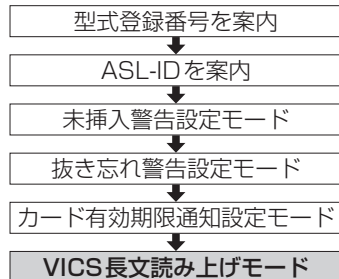

4 (音量ボタン)を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

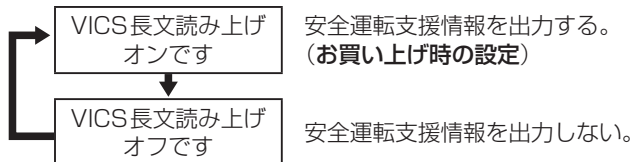

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

エラー履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。


車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン)を7回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

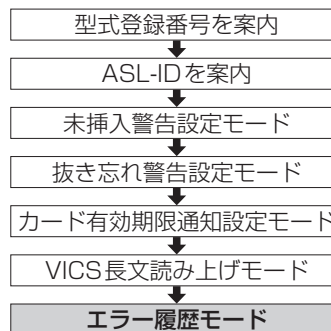

4 (音量ボタン)を押す。*

- エラー履歴がある場合
最新のエラー履歴を、「エラー履歴×× エラー〇〇」と案内します。
 (音量ボタン)を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。
- エラー履歴がない場合
「エラー履歴ありません」と案内します。

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。