

各部のなまえとはたらき

車載器本体



アンテナ

路側アンテナ・ITSスポットと通信します。
GPS信号を受信します。

確認ランプ(青)

●正常動作時に点灯します。

●ETCカード未挿入時および異常時は
消灯します。

スピーカー
(アンテナに内蔵)




操作のしかた

準備

車のエンジンをかける。(ACCをONにする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カード未挿入時は、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。案内する・しないの選択、案内を開始するタイミングの変更ができます。(→P.23)

ETCカードを入れる

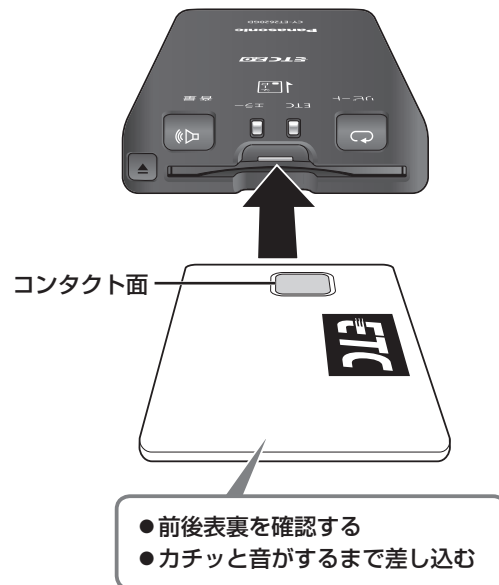

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- アンテナの確認ランプが点灯し、「ポーン ETCカードが挿入されました有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.18)

ETCカードを取り出す

☑ (カード取出しボタン) を押す。

- 「ピピ」と案内します。
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。案内する・しないの選択ができます。(→P.24)

