


音量を調整する

- アンテナに内蔵しているスピーカーの音量を調整します。

◀▶ (音量ボタン) を押す。



- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

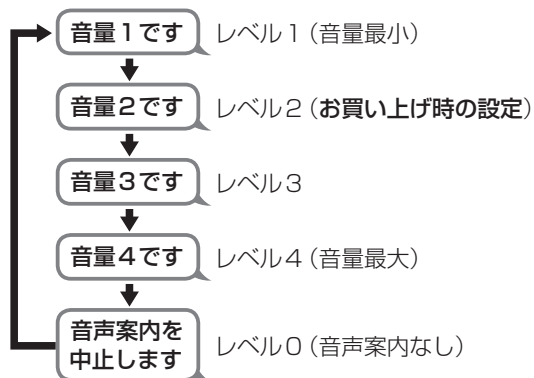

スピーカー
(アンテナに内蔵)



お知らせ

- 安全運転支援の音声案内は、情報提供側の設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。
- 音量レベルを0 (音声案内なし) に設定していても、次の場合はレベル2の音量で案内します。
 - ・異常が発生したとき
 - ・災害・危機管理通報サービス (→P.11) を受信したとき
 - ・未挿入警告 (→P.23) の設定が「カード未挿入警告は〇秒です」で、ETCカードを挿入していないとき
 - ・抜き忘れ警告 (→P.24) の設定が「カード抜き忘れ警告オンです」で、ETCカードを抜き忘れているとき

案内音・音声案内を聞きなおす

↺ (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度出力します。



ETCカードの利用履歴を聞く

- スピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

1 ETCカードを挿入した状態で、
↺ (リピートボタン) と ▶ (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

- 最新の履歴を案内します。

2 案内中または案内直後に、

↺ (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ古い履歴を案内します。

◀▶ (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ新しい履歴を案内します。

お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きします。(ETCカードによって、最大記録件数が異なります。)