

抜き忘れ警告の設定を変更する

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る (ACCをOFFにする) と、スピーカーから「ピピピ カードが残っています」と案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を4回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

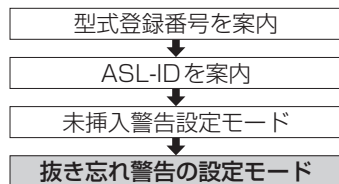

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

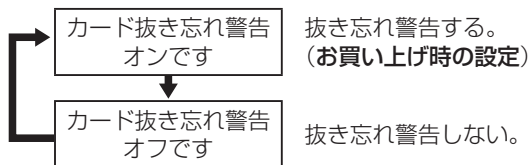

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、設定は「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、スピーカーから「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を5回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。



4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

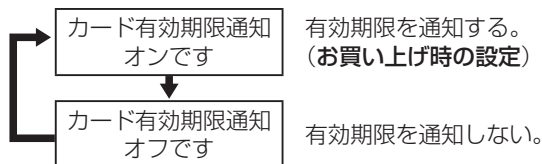

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- 有効期限の切れたETCカードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。