


操作のしかた

準備

車のエンジンをかける。(ACCをONにする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カード未挿入時は、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。案内する・しないの選択、案内を開始するタイミングの変更ができます。(→P.23)

ETCカードを入れる

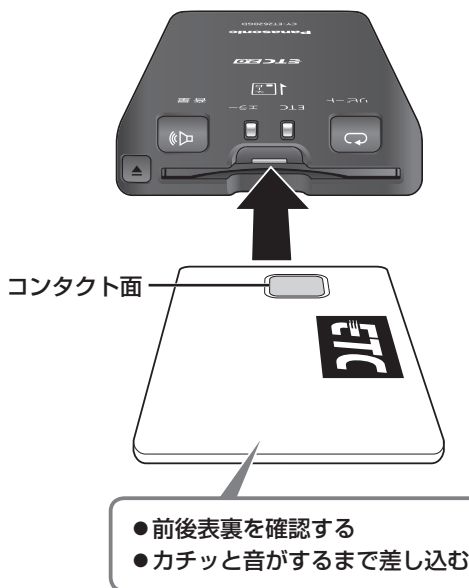

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。
- アンテナの確認ランプが点灯し、「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.18)

ETCカードを取り出す

(カード取出しボタン)を押す。

- 「ピピ」と案内します。
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピ カードが残っています」と案内します。案内する・しないの選択ができます。(→P.24)




音量を調整する

- アンテナに内蔵しているスピーカーの音量を調整します。

◀▶ (音量ボタン) を押す。



- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

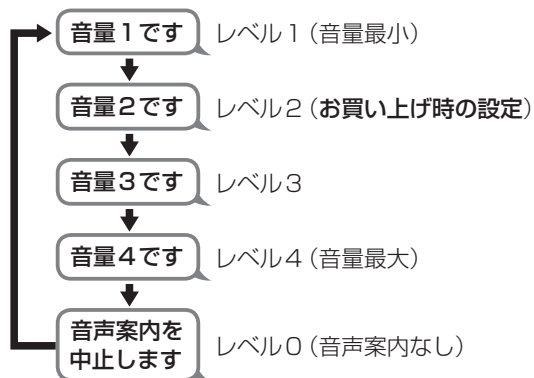

スピーカー
(アンテナに内蔵)



お知らせ

- 安全運転支援の音声案内は、情報提供側の設定により、音量が大きい場合や小さい場合があります。
- 音量レベルを0 (音声案内なし) に設定していても、次の場合はレベル2の音量で案内します。
 - ・異常が発生したとき
 - ・災害・危機管理通報サービス (→P.11) を受信したとき
 - ・未挿入警告 (→P.23) の設定が「カード未挿入警告は〇秒です」で、ETCカードを挿入していないとき
 - ・抜き忘れ警告 (→P.24) の設定が「カード抜き忘れ警告オンです」で、ETCカードを抜き忘れているとき

案内音・音声案内を聞きなおす

↺ (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度出力します。



ETCカードの利用履歴を聞く

- スピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

1 ETCカードを挿入した状態で、
↺ (リピートボタン) と ▶ (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

- 最新の履歴を案内します。

2 案内中または案内直後に、

↺ (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ古い履歴を案内します。

◀▶ (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ新しい履歴を案内します。

お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きします。(ETCカードによって、最大記録件数が異なります。)

異常発生時の案内と対処

異常発生時にエラーの案内をします。

エラーコード	発生場所	案内音/音声案内	ランプ		原因	対処方法
			エラー(橙)	ETC(青)		
01	料金所 (路側アンテナと通信時)	ピピピ カードが挿入されていません エラー 01	点滅	消灯	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードを挿入していない ● ETCカードの挿入不良 	<ul style="list-style-type: none"> ● 料金所の係員の指示に従ってください。
02	ETCカード挿入時	ピピピ カードを読めません エラー 02 ^{*1}	点滅	消灯 ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードのデータが読み出せない 	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードを再度挿入してください。 ● コンタクト面^{*3}が汚れている場合はきれいに拭いてください。
	料金所 (路側アンテナと通信時)	ピピピ カードを読めません エラー 02			<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードのデータが読み出せない ● ETCカードにデータが書き込めない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 料金所の係員の指示に従ってください。
03	ETCカード挿入時	ピピピ カードを読めません エラー 03 ^{*1}	点滅	消灯 ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカード以外を挿入した 	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードを挿入してください。
					<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入する向き(前後表裏)が正しくない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 正しい向きで挿入しているか確認してください。
					<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードが汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> ● コンタクト面^{*3}が汚れている場合はきれいに拭いてください。
04	電源投入時	ピピピ ETCは利用できません エラー 04	点滅	消灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 車載器の故障 	<ul style="list-style-type: none"> ● 再度エンジンをかけても、エラー04を案内する場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。
05	ETCカード挿入時	ピピピ カードを読めません エラー 05 ^{*1}	点滅	消灯 ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカード認証エラー 	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードを再度挿入してください。
		ピピピ カードが異常です カードを確認してください エラー 05 ^{*1}			<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカード以外を挿入した 	<ul style="list-style-type: none"> ● ETCカードを挿入してください。
06	料金所 (路側アンテナと通信時)	ピピピ ETCは利用できません エラー 06	点滅	消灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 車載器と料金所間のデータ処理エラー 	<ul style="list-style-type: none"> ● 料金所の係員の指示に従ってください。
07	料金所 (路側アンテナと通信時)	ピピピ ETCは利用できません エラー 07	点滅	消灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 車載器と料金所間のデータ処理エラー 	<ul style="list-style-type: none"> ● 料金所の係員の指示に従ってください。
-	電源投入時	-	点滅 ^{*4}	点滅 ^{*4}	<ul style="list-style-type: none"> ● 車載器の故障 	<ul style="list-style-type: none"> ● 再度エンジンをかけても異常が発生する場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。

※1 ETCカードを抜くか電源を切る(ACC OFF)まで、案内を繰り返します。

※2 消灯前に点滅することがあります。

※3 コンタクト面(→P.15)

※4 エラー(橙)とETC(青)が、交互に点滅します。

お知らせ

● 車載器の通信機能を利用した駐車場システム等が運用されているところがあります。そのような有料道路の料金支払いと異なる通信を行ったときに、エラーの案内をすることがありますが、車載器の故障ではありません。