


車載器情報の確認・設定のしかた

操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し、モードを選ぶ。

-  (リピートボタン) を押すごとに、モードが下記のとおり切り替わります。
- 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

モード	内容 (太字はお買い上げ時の設定)
車載器管理番号 (→P.21)	車載器管理番号を聞く
型式登録番号 (→P.21)	型式登録番号を聞く
ASL-ID (→P.22)	ASL-IDを聞く
未挿入警告 (→P.23)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 20秒後に警告する ↓ 15秒後に警告する ↓ 10秒後に警告する ↓ 5秒後に警告する ↓ 警告しない
抜き忘れ警告 (→P.24)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 警告する ↓ 警告しない
カード有効期限通知 (→P.25)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 通知する ↓ 通知しない
VICS長文読み上げ (→P.26)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 音声出力する ↓ 音声出力しない
みちびき受信お知らせ (→P.27)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える お知らせする ↓ お知らせしない
エラー履歴 (→P.28)	 (音量ボタン) を押して、確認する ● エラー履歴がある場合  (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。 ● エラー履歴が無い場合 「エラー履歴ありません」と案内します。

車載器管理番号を聞く

- スピーカーから、車載器管理番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

お知らせ

- 車載器管理番号 (→P.42) は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。

型式登録番号を聞く

- スピーカーから、型式登録番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- 型式登録番号 (→P.42) は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。

ASL-ID を聞く

- スピーカーから、ASL-IDを案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を2回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- ASL-ID (→P.42) は、車載器の個体識別番号です。

未挿入警告の設定を変更する

- 車のエンジンをかけて (ACCをONにして) ETCカードを挿入していないとき、スピーカーから「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を3回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。


型式登録番号を案内

ASL-IDを案内

未挿入警告設定モード

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

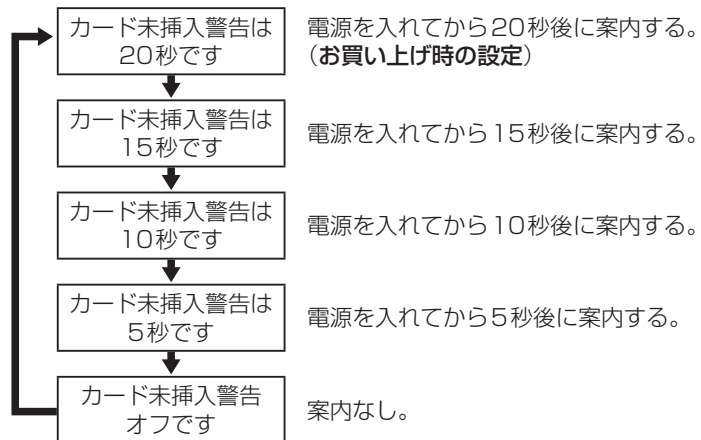

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。

抜き忘れ警告の設定を変更する

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る (ACCをOFFにする) と、スピーカーから「ピピピ カードが残っています」と案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を4回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

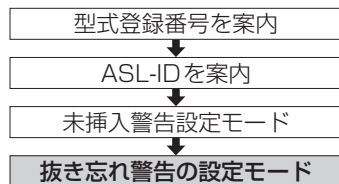

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

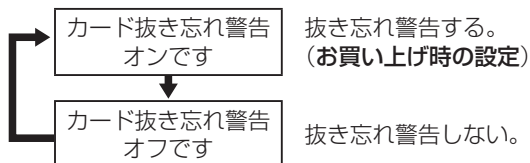

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、設定は「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、スピーカーから「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を5回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。



4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

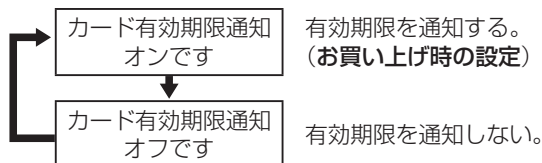

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- 有効期限の切れたETCカードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。

VICS 長文読み上げの設定を変更する

- ITSスポットから受信した、安全運転支援情報（VICS長文読み上げ）を、スピーカーから案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を6回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

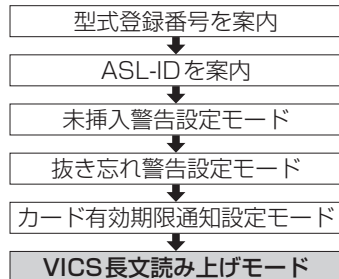

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

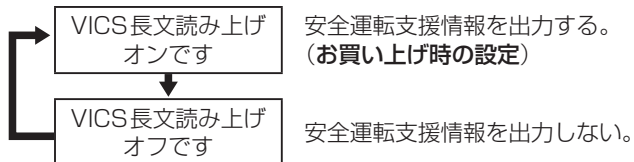

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

みちびき受信お知らせの設定を変更する

- 車のエンジンをかけた（ACCをONにした）後、みちびきのL1S信号を最初に受信したとき、スピーカーから「みちびき信号を受信しました」と案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

車載器管理番号を案内


3 (リピートボタン) を7回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

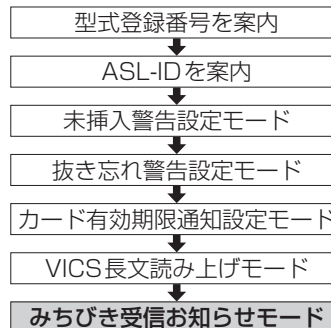

4 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

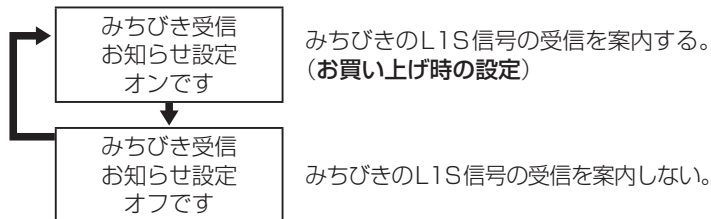

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

車載器情報の確認・設定のしかた

エラー履歴を聞く

- 路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を、スピーカーから案内します。


1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。


車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を8回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

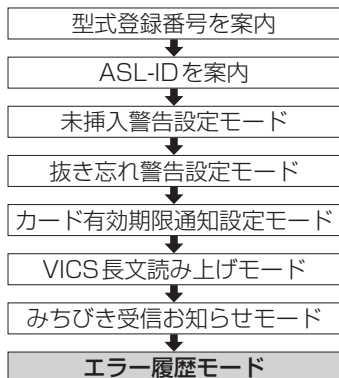

4 (音量ボタン) を押す。*

- エラー履歴がある場合
最新のエラー履歴を、「エラー履歴×× エラー〇〇」と案内します。
 (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。
- エラー履歴がない場合
「エラー履歴ありません」と案内します。

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。