


操作の早わかり


音量を調整するには

UP ボタンを押す。

- 押しごとに




- 選択した音量レベルは、電源を切っても記憶されています。

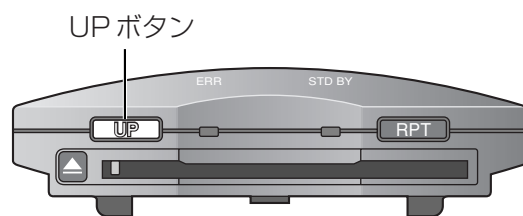

音声案内・案内音を再度聞くには

RPT ボタンを押す。

- 直前に出力した音声案内・案内音を再生します。

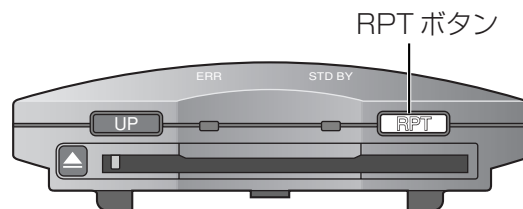

お知らせ

直前に出力した音声案内が「ETCが利用可能です」の場合には、ETCカードを本機から抜いても、RPTボタンを押すと「ETCが利用可能です」と再生しますが、ETCカードが挿入されていないため、ETCの利用はできません。


利用履歴を聞くには

ETCカードを挿入した状態で、UPボタンとRPTボタンを同時に長押し(約1秒)する。

- 利用履歴モードへ移行します。
(スタンバイインジケータ：緑LED点滅)

※利用履歴は最大100件までETCカードに記録されます。100件を超えると古い履歴から順に消去されます。

- 緑LED点滅中に、始めはRPTボタン、UPボタンともに、押しと1番新しい利用履歴が音声出力されます。

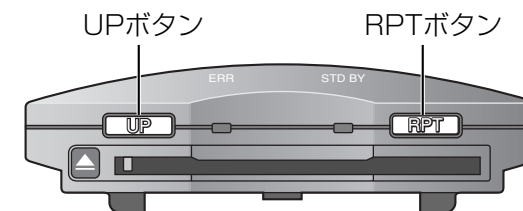


RPTボタンを押すごとに…

- 新しい利用履歴から順番に、古い方へ1件ずつ出力されます。
<音声出力> 日付と料金を音声出力する。「〇〇月〇〇日 〇〇円です」
- 1番古い利用履歴が音声案内された後、さらにRPTボタンを押すと「ピ」という案内音で通知します。

UPボタンを押すごとに…

- 古い利用履歴から順番に、新しい方へ1件ずつ出力されます。
<音声出力> 日付と料金を音声出力する。「〇〇月〇〇日 〇〇円です」
- 1番新しい利用履歴が音声案内された後、さらにUPボタンを押すと「ピ」という案内音で通知します。

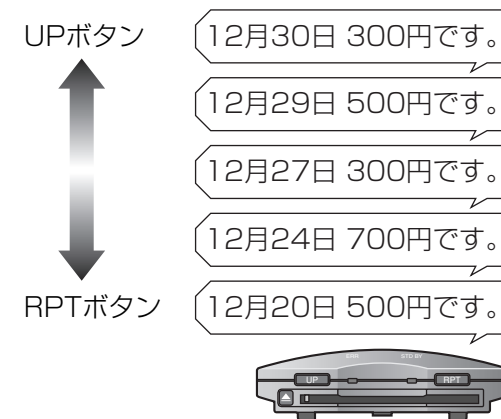

利用履歴モード中(緑LED点滅中)、約10秒間なにも操作しないと、通常モードに戻ります。

お知らせ

ETCカードを挿入しない状態で、UPボタンとRPTボタンを同時に長押し(約1秒以上)すると、車載器管理番号を音声再生します。これは、本装置の取付時に必要な保守情報で、通常の使用には必要ありません。また、このとき音声再生が約20秒続き、途中で中止することができませんので、ご了承ください。

⚠ 注意



禁止

走行中および料金所付近では、利用履歴は確認しない

走行中は、交通事故の原因になりますので、運転者は操作しないでください。また、料金所付近で利用履歴を確認すると、路側アンテナと無線通信ができなくなる恐れがあります。