


音声案内・インジケータについて

ご利用状況	音声案内・案内音内容	インジケータ表示	
		エラーインジケータ(赤)	スタンバイインジケータ(緑)
イグニッションキーがACCまたはONで、ETCカード未挿入時	「ピ」	——	——
イグニッションキーがACCまたはONで、ETCカード挿入時	「ETCが利用可能です」	——	点灯
料金所でETC車線が利用できる時※ ¹	「ETCが利用可能です」	——	点灯
料金所でETC車線が利用できない時※ ¹	「ETCは利用できません」	点灯	点灯
料金所で停止情報を受け取ったとき	「停止してください」	点灯	点灯
料金案内※ ²	「料金は〇〇〇円です」 (0～999,999円、1円刻み)	——	点灯
ETCカードの書き込みが完了したとき※ ³	「ピ」	——	点灯
ETCカードの書き込みに失敗したとき※ ³	「ピピピ コード〇〇」	点灯	点灯
ETCカード挿入のままイグニッションキーをOFFにしたとき	「カードが残っています」	点滅 (約3回)	——
ETCカードを誤挿入したとき (逆方向に挿入、裏返しに挿入、ETCカード自体が異常)	「カードを確認してください。 コード〇〇」	——	——
車載器が故障したとき※ ⁴ 車載器が故障したとき※ ⁵	——	点滅 点滅	点滅 ——
ETCカードアクセス中※ ⁶	——	——	点滅
利用履歴モードへ移行したとき※ ⁷	——	——	点滅

- ※¹：詳細は14ページの「料金所でのETC情報通知」の「予告アンテナがある場合の音声案内」をご覧ください。
 ※²：詳細は15ページの「料金所でのETC情報通知」の「出口・均一料金所での情報通知」をご覧ください。
 ※³：詳細は14、15ページの「料金所でのETC情報通知」の「入口料金所での情報通知」および「出口・均一料金所での情報通知」をご覧ください。
 ※⁴：このモードが発生したときには、エンジンを停止しても15分程度インジケータ点滅を継続する場合があります。発生した場合は、取付店にご相談ください。
 ※⁵：この状態が発生したとき、再度エンジンを始動しても異常が継続する場合には、お買い上げの販売店・取付店にご相談ください。
 ※⁶：11ページの「操作の早わかり」の「△注意」をお守りください。
 ※⁷：詳細は13ページの「操作の早わかり」の「利用履歴を聞くには」をご覧ください。

エラーインジケータ (赤) スタンバイインジケータ (緑)

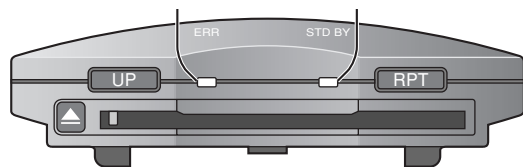

異常発生時の音声案内について

ETCカード挿入時や料金所での通信時に、万一異常が発生した場合、本機は音声案内でそれに対応したエラーコードを通知します。そのときは、下表を参考に対処してください。

エラーコード	音声案内※ ¹	異常状態	原因	対処方法
01	「コードゼロイチ」※ ²	ETCカード挿入異常	●カードが挿入されていない ●カードの挿入不良	ETCカードを挿入し直してください。
02	ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロニ」 ETCカード挿入後は 「ピピピ コードゼロニ」	ETCカードのデータが読み出せない。 (データ処理異常)	●カード読み出し/書き込みエラー ●コンタクト面の接触不良	ETCカード挿入時は カードのコンタクト面が汚れている場合は、きれいに拭き挿入し直してください。 ETCカード挿入後は 料金所の係員の指示に従ってください。
03	ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロサン」 ETCカード挿入後は 「ピピピ コードゼロサン」	挿入されたカードがETCカードと認識されない。 (ETCカード異常)	●カードの故障 ●ETCカード以外を挿入した ●コンタクト面の接触不良	●挿入されたカードがETCカードか確認してください。 ●カードが正しい方向に挿入されているか確認してください。 ●カードのコンタクト面が汚れている場合は、きれいに拭き挿入し直してください。
04	「コードゼロヨン」	車載器故障※ ³	——	再度エンジンを始動しても異常が継続する場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。
05	ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロゴ」 ETCカード挿入後は 「ピピピ コードゼロゴ」	挿入されたカードがETCカードと認識されない。 (ETCカード情報の異常)	●カード認証エラー ●ETCカード以外を挿入した	●挿入されたカードがETCカードか確認してください。 ●カードが正しい方向に挿入されているか確認してください。
06	「コードゼロロク」	本機と料金所とが通信中に、データ処理に関するエラーが発生した。 (車載器情報の異常)	●路側認証エラー	料金所の係員の指示に従ってください。
07	「コードゼロナナ」	通信異常	●通信の失敗	料金所の係員の指示に従ってください。

- ※¹ 複数の異常が発生した場合は、複数のエラーコードを音声で案内する場合があります。
 ※² 電源を入れた後、最初に通信した時のみ、音声案内します。
 ※³ インジケータ表示による案内しかされない場合があります。(左ページ参照)