

各部のなまえとはたらき

CY-ET700D

スタンバイインジケータ (緑)
エラーインジケータ (赤)
 (☞20ページ)
 ●本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。


リピートボタン (音声再生)
 (☞16、17ページ)
 ●音声案内をもう一度聞く。
 ●利用履歴を確認する。

ETCカード挿入口
 (☞16ページ)



音量ボタン
 (☞16、17ページ)
 ●音量を調整する。
 ●利用履歴を確認する。

ETCカード取り出しボタン (▲)
 (☞16ページ)
 ●ETCカードを取り出す。

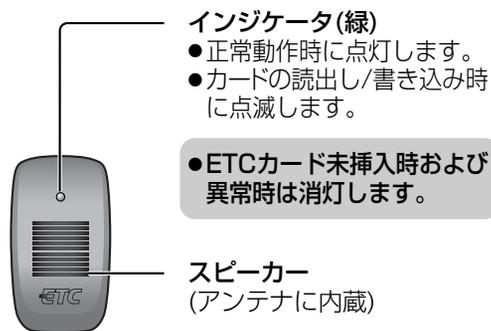

インジケータ (緑)
 ●正常動作時に点灯します。
 ●カードの読み出し/書き込み時に点滅します。

●ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

スピーカー
 (アンテナに内蔵)

CY-ET800D



スピーカー

ETCカード取り出しボタン (▲)
 (☞18ページ)
 ●ETCカードを取り出す。

音量ボタン
 (☞18、19ページ)
 ●音量を調整する。
 ●利用履歴を確認する。

ETCカード挿入口
 (☞18ページ)

リピートボタン (音声再生)
 (☞18、19ページ)
 ●音声案内をもう一度聞く。
 ●利用履歴を確認する。

スタンバイインジケータ (緑)
エラーインジケータ (赤)
 (☞20ページ)
 ●本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。