


# 料金所を通行するとき

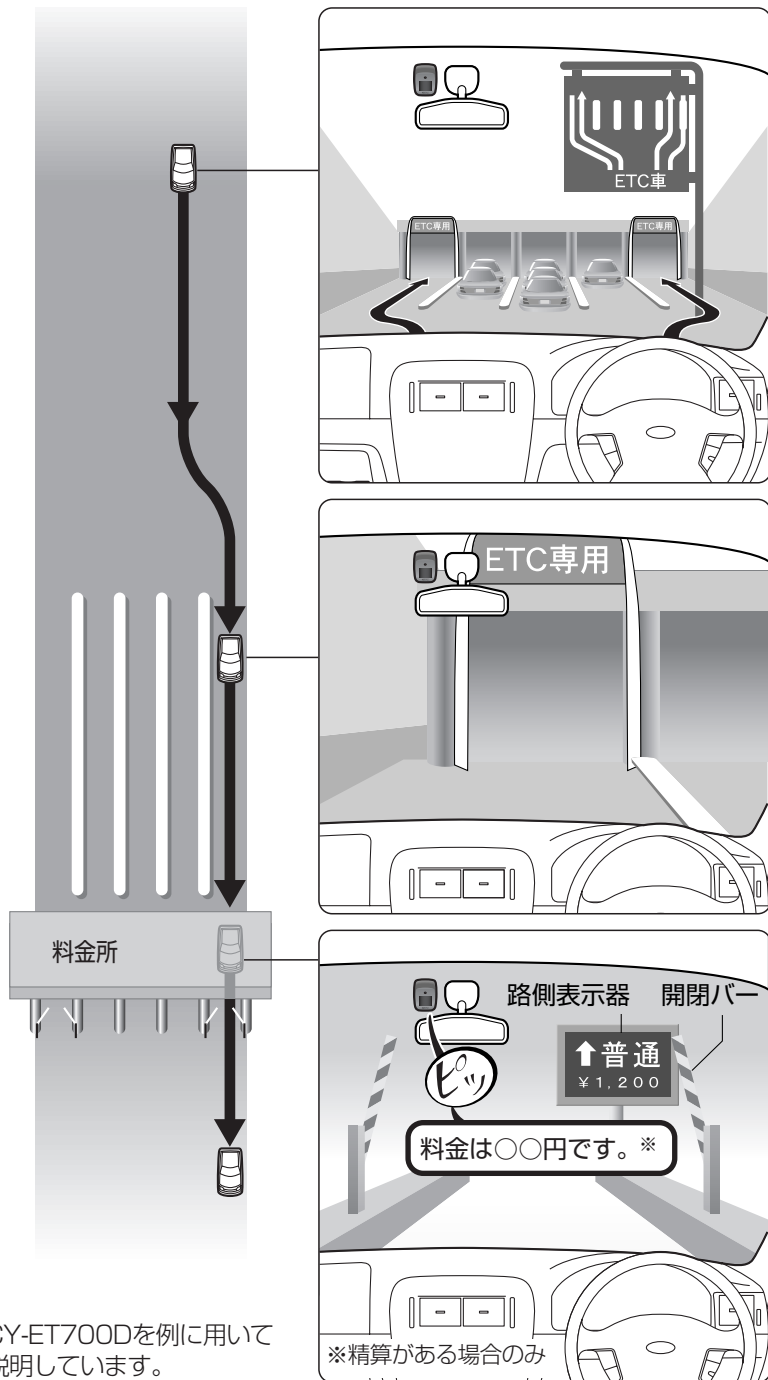

● CY-ET700Dを例に用いて説明しています。

※精算がある場合のみ

## こんなときは通行できません

「ピピピピ ETCは利用できません」と案内されたら※

ETC混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員の指示に従ってください。

入口料金所で通信エラーがあったにもかかわらず開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。料金所のETC混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員に状況を説明し、指示に従ってください。

※予告アンテナがある場合のみ

### 1 ETC車線に進入する。

- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で通行してください。
- 予告アンテナ(※31ページ)がある場合は、「ピッ」と案内されます。
- ETCレーンの運用状況についての情報は、予告アンテナからは送られません。

### 2 安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で通行してください。

### 3 開閉バーが開いたことと路側表示器を確認し、料金所を通過する。

**↑普通**  
¥1,200 (表示例)

路側表示器に、料金などの情報が表示されます。

- 各種割引で、料金が返還される場合があります。そのときは「払い戻し料金は〇〇円です」と案内されます。

「ピピピピ コード〇〇」(※20ページ)と案内されたら

通信が正常に行われませんでした。「ピピピピ 停止してください」と案内されたら

停止情報を受信しました。(料金所を通過できません)

料金所で停車し、料金所の係員の指示に従ってください。

- 事故の原因になりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かない場合は

停車して料金所の係員の指示に従ってください。

路側表示器に停車の指示が出る場合は

停車して料金所の係員の指示に従ってください。 **STOP 停車 係員対応** (表示例)

- 開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。
- エラーメッセージが案内されなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で通行してください。