

操作のしかた (CY-ET700D)

準備

車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 電源が入り、「ピッ」という起動音が出ます。
- 20秒間カードを挿入しないと、「ピピピピピ カードが挿入されていません」と案内されます。*
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピピピピピ カードが残っています」と案内されます。*



※ 案内する／しないの設定ができます。(P28ページ)



ETCカードを入れる

- 「ポーン ETCカードを確認しました」と案内されます。案内が異なる場合は (P20ページ)

- 前後裏表を確認
- カチッと音がするまで差し込む

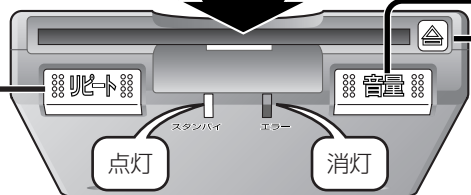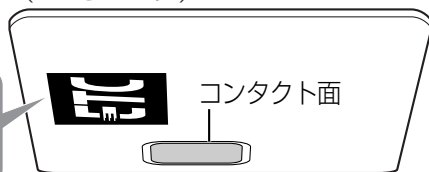

ETCカードを取り出すには

[▲](ETCカード取り出しボタン)を押す。

- 「ピピ」と案内されます。
- 取り出せない場合は (P25ページ)

音声案内・案内音を聞きなおす

騒音などで案内が聞き取れなかった場合などに、聞きなおすことができます。

[リピート]を押す。

- 直前に出力した音声案内・案内音が再度案内されます。

警告

料金所では

利用履歴を確認しない



禁止

利用履歴確認中は路側アンテナと通信できません。開閉バーが開かず、事故の原因になります。

注意

スタンバイインジケータ(緑)点滅中は、ETCカードを取り出さない




禁止

ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなる恐れがあります。

音量を調整する

[音量]を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(4段階)

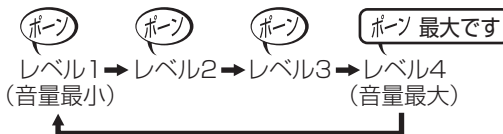

スピーカー
(アンテナに内蔵)



ETCカードの利用履歴を聞く



点滅

1 ETCカードが挿入された状態で、 [リピート]と[音量]を同時に長く押す。

- スタンバイインジケータ(緑)が点滅したら、指を離してください。
- しばらく(約10秒間)操作しないと、料金履歴モードを終了します。

2 [リピート]を押す。 ■ 新しい履歴を聞くには

- 最新の履歴が案内されます。
- 押すごとに、古い履歴が1件案内されます。
- 新しい履歴を聞くには [音量]を押す。
- 押すごとに、新しい履歴が1件案内されます。

お知らせ

- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。100件を超えると古い履歴から順に消去されます。(ETCカードの種類によっては、記録される件数が異なります。)
- ETCカードを挿入しない状態で、[リピート]と[音量]を同時に長く押すと、車載器管理番号(P27、31ページ)が案内されます。

使いかた

操作のしかた (CY-ET700D)