

各部のなまえとはたらき

CY-ET906D/KD

電源オンランプ (青)
(☞16ページ)

音量ボタン
(☞16、17ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

リピートボタン (音声再生)
(☞16、17ページ)

- 音声案内をもう一度聞く。
- 利用履歴を確認する。

ETCカード取り出しスライドボタン
(☞16ページ)

- ETCカードを取り出す。



スタンバイランプ (青)
エラーランプ (橙)
(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。

確認ランプ(青)


- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。



スピーカー
(アンテナに内蔵)

CY-ET806D

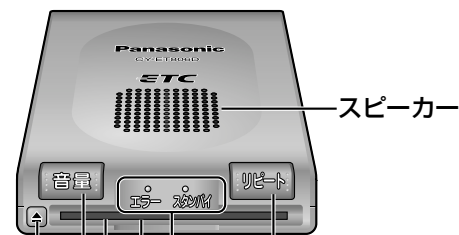

ETCカード取り出しボタン(▲)
(☞18ページ)

- ETCカードを取り出す。

音量ボタン
(☞18、19ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

ETCカード挿入口

リピートボタン (音声再生)
(☞18、19ページ)

- 音声案内をもう一度聞く。
- 利用履歴を確認する。

スタンバイランプ (緑)
エラーランプ (橙)
(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯/点滅で知らせます。

電源オンランプ (緑)

- ※ETCカード挿入口の奥に点灯
(☞18ページ)