


■ 下記のような場合、ETCは利用できません。

必ず、「ETC/一般」混在車線か一般車線を利用してください。
ETC専用車線は利用しないでください。(開閉バーは開きません。)


入口(料金所、検札所)で開閉バーが開き、ETCレーンを通ってきたがETC車載器からエラーコードが案内された場合

カードを取り出し、再度挿入すると…


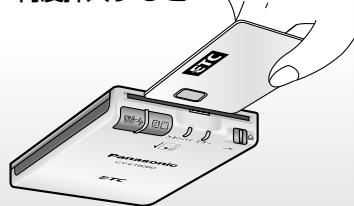


または

エンジンを切り、再度エンジンをかけると…

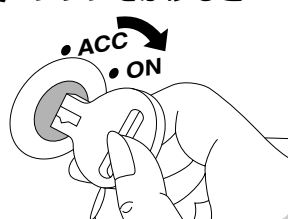

スタンバイランプが点灯し、「ポーン ETCカードが挿入されました」または「ポーン ETCカードが挿入されています」と案内されます。エラーが解除され、正常に動作しているように見えますが、出口料金所で開閉バーは開きません。

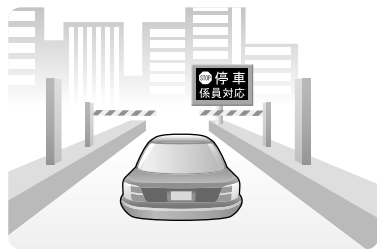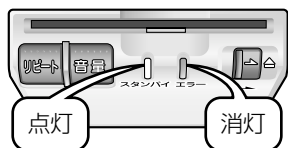

● CY-ET906Dを例に用いて説明しています。

■ アンテナの確認ランプについて (CY-ET906D/KD)

ETCカード未挿入時およびエラー発生時(異常時)は、アンテナの確認ランプは消灯します。



- 確認ランプ(青)
- 正常動作時に点灯します。
 - カード確認中に点滅します。

お願い

エラーメッセージが案内されない場合があります。

- 料金所からの信号をまったく受信できなかった
- 故障などで本機が動作していない

このような場合も、ETCは利用できません(料金所で開閉バーが開きません)ので、エラーメッセージが案内される/されないに関わらず、いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。