

各部のなまえとはたらき

CY-ET909D/KD

ETC 車載器本体

音量ボタン

(☞16、17ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

リピートボタン (音声再生)

(☞16、17ページ)

- 音声案内をもう一度聞く
- 利用履歴を確認する。

電源ランプ (青)

(☞16ページ)

カード取り出しボタン

(☞16ページ)


- ETCカードを取り出す。

ETCカード挿入口

スタンバイランプ (青) エラーランプ (橙)

(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

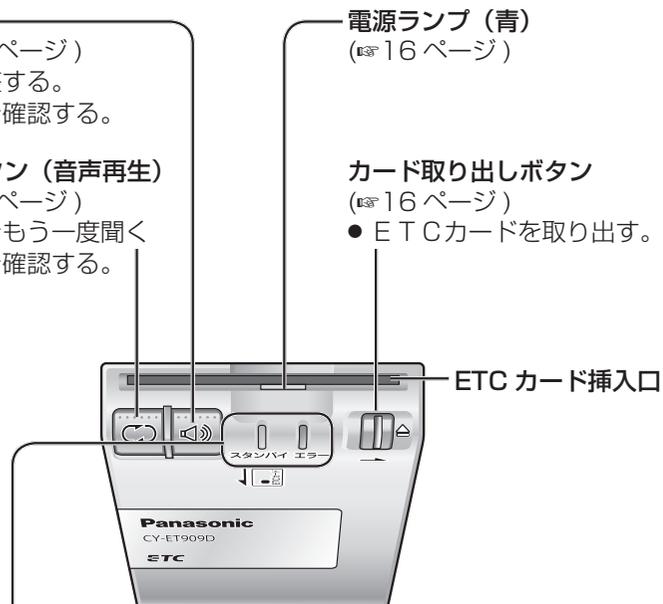

アンテナ

確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

スピーカー

(アンテナに内蔵)



CY-ET809D

ETC 車載器 (アンテナ一体型)

スピーカー



カード取り出しボタン

(☞18ページ)

- ETCカードを取り出す。

音量ボタン

(☞18、19ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

ETCカード挿入口

リピートボタン (音声再生)

(☞18、19ページ)

- 音声案内をもう一度聞く
- 利用履歴を確認する。

スタンバイランプ (緑) エラーランプ (橙)

(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

電源ランプ (緑)

※ ETCカード挿入口の奥に点灯 (☞18ページ)

使
い
か
た

各
部
の
な
ま
え
と
は
た
ら
き