


# 操作のしかた (CY-ET909D/KD)

準備

## 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

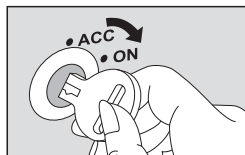


- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- スタンバイランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(※24 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する/しないの設定ができます。(※25 ページ)

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ(青)とアンテナの確認ランプが点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内されます。案内が異なる場合は(※20 ページ)

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

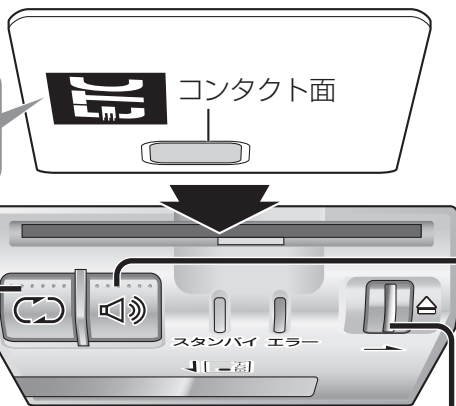

## ETC カードを取り出すには

- (カード取り出しボタン)を矢印方向にスライドさせる。
- 「ピッピッ」と案内されます。
- 取り出せない場合は(※31 ページ)

## 案内音・音声案内を聞きなおす


### 🔁 (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内が再度案内されます。

## 音量を調整する

### 🔊 (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

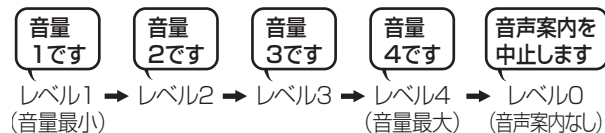

スピーカー  
(アンテナに内蔵)



### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していても音量レベル2で音声案内を行います。
- 未挿入警告(※24 ページ)/ 抜き忘れ警告(※25 ページ)を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していても音量レベル1で音声案内を行います。

## ETC カードの利用履歴を聞く

### 1 ETC カードが挿入された状態で、 🔁 (リピートボタン) と 🔊 (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。

### 2 案内中、案内直後に 🔁 (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴が1件案内されます。

### 🔊 (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、新しい履歴が1件案内されます。

### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETC カードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードによって、最大記録件数が異なります。)

使いかた

操作のしかた (CY-ET909D / KD)