


操作のしかた (CY-ET809D)

準備


車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

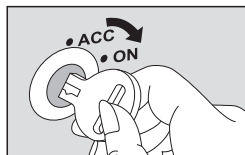

- 電源が入り、電源ランプ(緑)が点灯します。
- スタンバイランプ(緑)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(P24 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する/しないの設定ができます。(P25 ページ)

ETC カードを入れる

- スタンバイランプ(緑)が点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内されます。案内が異なる場合は (P20 ページ)

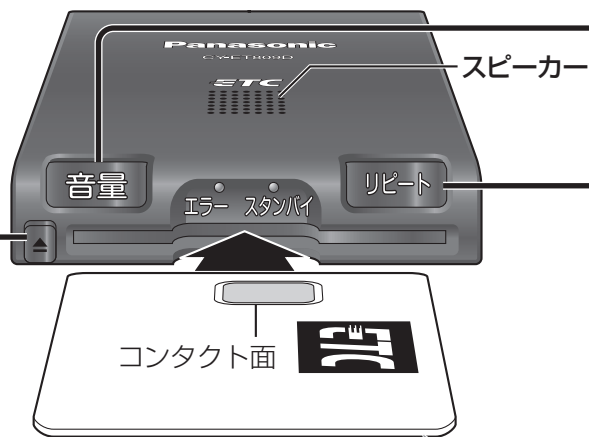

ETC カードを取り出すには
[▲](カード取り出しボタン)を押す。
●「ピッピッ」と案内されます。
●取り出せない場合は (P31 ページ)

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

案内音・音声案内を聞きなおす

リピート (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内が再度案内されます。

音量を調整する

音量 (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)



お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していても音量レベル2で音声案内を行います。
- 未挿入警告 (P24 ページ)/ 抜き忘れ警告 (P25 ページ) を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していても音量レベル1で音声案内を行います。

ETC カードの利用履歴を聞く

1 ETC カードが挿入された状態で、**リピート** (リピートボタン) と **音量** (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。

2 案内中、案内直後に **リピート** (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴が1件案内されます。

音量 (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、新しい履歴が1件案内されます。

お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETC カードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードによって、最大記録件数が異なります。)

使いかた

操作のしかた (CY-ET809D)