

# 各部のなまえとはたらき

## CY-ET909D/KD

### ETC 車載器本体

#### 音量ボタン

(☞16、17ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

#### リピートボタン (音声再生)

(☞16、17ページ)

- 音声案内をもう一度聞く
- 利用履歴を確認する。

#### 電源ランプ (青)

(☞16ページ)

#### カード取り出しボタン

(☞16ページ)


- ETCカードを取り出す。

#### ETCカード挿入口

#### スタンバイランプ (青) エラーランプ (橙)

(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

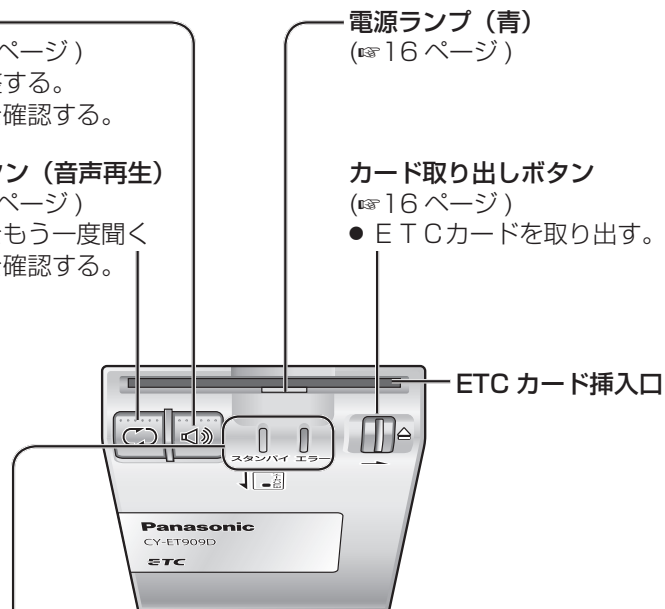

### アンテナ


#### 確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

#### スピーカー

(アンテナに内蔵)

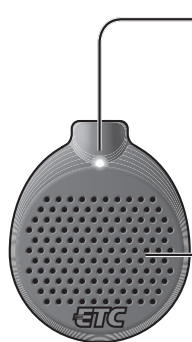

## CY-ET809D

### ETC 車載器 (アンテナ一体型)

#### スピーカー



#### カード取り出しボタン

(☞18ページ)

- ETCカードを取り出す。

#### 音量ボタン

(☞18、19ページ)

- 音量を調整する。
- 利用履歴を確認する。

#### ETCカード挿入口

#### リピートボタン (音声再生)

(☞18、19ページ)

- 音声案内をもう一度聞く
- 利用履歴を確認する。

#### スタンバイランプ (緑) エラーランプ (橙)

(☞20ページ)

- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

#### 電源ランプ (緑)

※ ETCカード挿入口の奥に点灯 (☞18ページ)


使  
い  
か  
た

各  
部  
の  
な  
ま  
え  
と  
は  
た  
ら  
き

# ご利用の流れ

## ETCとは

Electronic Toll Collection Systemの略称で、無線通信を利用した有料道路の料金支払いシステムです。支払いが自動で行われるので、料金所でも車を停めることなく、スムーズな通行が可能になります。

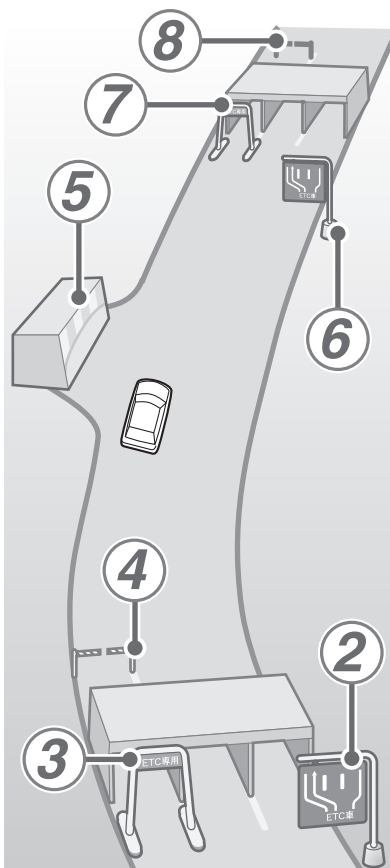

**ETC** は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。

- CY-ET909D を例に説明しています。

**1 出発** ETCカードの有効期限を確認のうえ、エンジンをかけ、ETCカードが正しく挿入されていることをご確認ください。


① アンテナの確認ランプで確認

② 音声で確認

「ポーン ETCカードが挿入されています  
カード有効期限は〇〇年〇〇月です」  
または

「ポーン ETCカードが挿入されました  
カード有効期限は〇〇年〇〇月です」

**2 入口料金所**  
ETC車線表示板にしたがって、料金所の入口に時速20km以下で進入する。

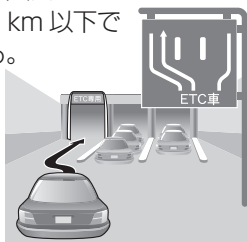


**3** ETC車載器と路側アンテナの間で、通過するために必要な情報が通信されます。



**4** いつでも停車できる速度で通行する。


開閉バーが開いたことを確認する

路側表示器を確認する

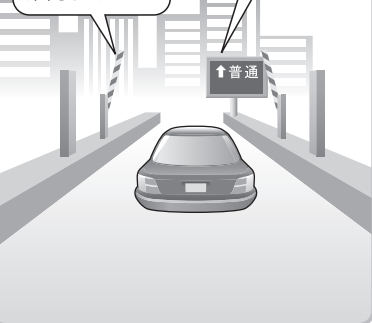


**7** ETC車載器と路側アンテナの間で、料金の精算に必要な情報が通信されます。

ポーン  
料金は〇〇円です

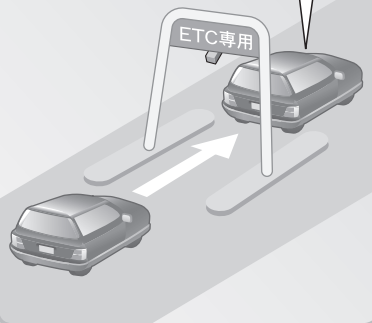

**5 SA・PA**  
盗難防止のため、車から離れるときはカードを取り出すことをお奨めします。

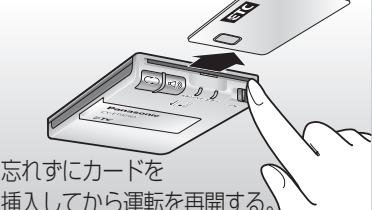


**8** いつでも停車できる速度で通行する。

開閉バーが開いたことを確認する


路側表示器を確認する




**6 出口料金所**  
ETC車線表示板にしたがって、料金所の出口に時速20km以下で進入する。

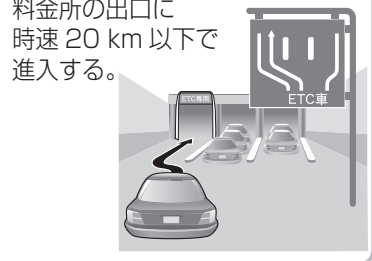

**9 到着**  
盗難防止のため、ETCカードを取り出し、エンジンを切る。

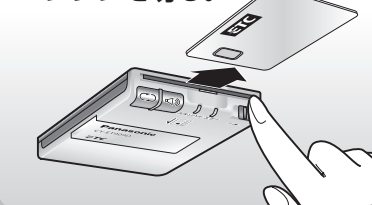

# 料金所を通行するとき

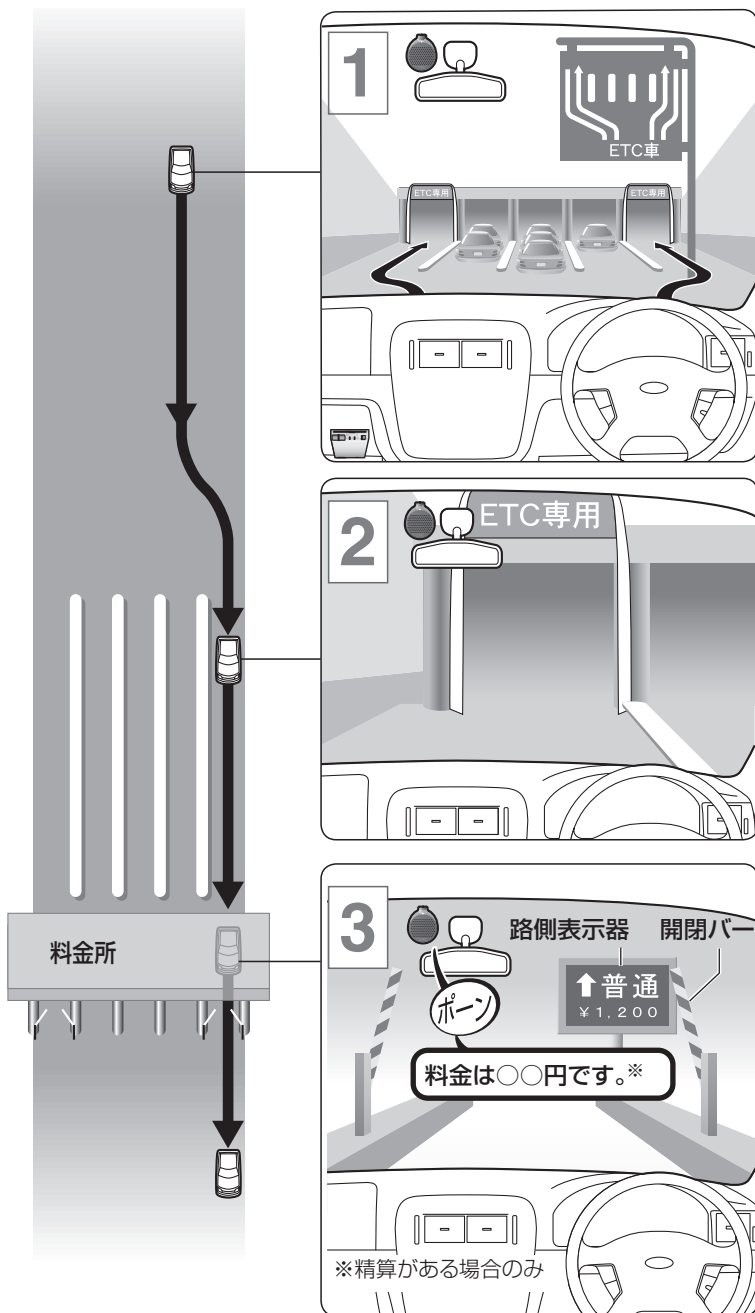

## ETC 車線に進入する。

- いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。
- 予告アンテナ（※35 ページ）がある場合は、「ピッ」と案内されます。
- ETC カード未挿入お知らせアンテナ（※35 ページ）がある場合、利用可能なときは、ETC 車載器からの案内はありません。

## 安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。

## 開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。

**↑ 普通**  
¥1,200 （表示例）

- 路側アンテナとの通信が正常に行われ、通行可の場合は「ピッ」と案内されます。
- 通信による料金の支払い処理が行われた場合には、「料金は〇〇円です」と案内されます。
- 各種割引で、料金が返還される場合があります。そのときは「払い戻し料金は〇〇円です」と案内されます。

## こんなときは通行できません

ETC 車線に進入する前に「ピー ETC は利用できません」と案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員※の指示に従ってください。入口料金所でエラー案内があったにもかかわらず開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員※に状況を説明し、指示に従ってください。

「ピー ETC は利用できません エラー〇〇」（※20 ページ）と案内されたら通信が正常に行われませんでした。「ピー 停止してください」と案内されたら

停止情報を受信しました。料金所で停車し、料金所の係員※の指示に従ってください。

事故の原因になりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かない場合は停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

路側表示器に停車の指示が出る場合は停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

**STOP 停車**  
係員対応 （表示例）


開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。エラーメッセージが案内されなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。

※係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出しブザーで係員に連絡してください。

# 操作のしかた (CY-ET909D/KD)

準備

## 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

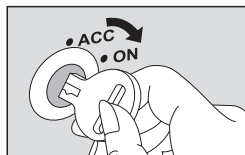


- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- スタンバイランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(※24 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する/しないの設定ができます。(※25 ページ)

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ(青)とアンテナの確認ランプが点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内されます。案内が異なる場合は(※20 ページ)

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

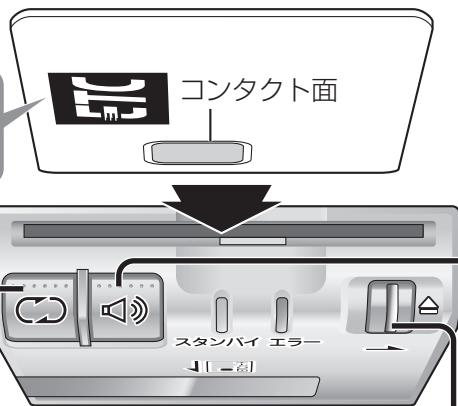

### ETC カードを取り出すには

- (カード取り出しボタン)を矢印方向にスライドさせる。
- 「ピッピッ」と案内されます。
- 取り出せない場合は(※31 ページ)

## 案内音・音声案内を聞きなおす

### (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内が再度案内されます。

## 音量を調整する

### (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階) **スピーカー**  
(アンテナに内蔵)



### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していても音量レベル2で音声案内を行います。
- 未挿入警告(※24 ページ)/抜き忘れ警告(※25 ページ)を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していても音量レベル1で音声案内を行います。

## ETC カードの利用履歴を聞く

### 1 ETC カードが挿入された状態で、 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。

### 2 案内中、案内直後に (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴が1件案内されます。
- (音量ボタン) を押す。
- 押すごとに、新しい履歴が1件案内されます。

### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETC カードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードによって、最大記録件数が異なります。)


使いかた

操作のしかた (CY-ET909D/KD)

# 操作のしかた (CY-ET809D)

準備


## 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

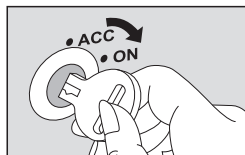

- 電源が入り、電源ランプ(緑)が点灯します。
- スタンバイランプ(緑)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(P24 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内されます。案内する/しないの設定ができます。(P25 ページ)

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ(緑)が点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内されます。案内が異なる場合は (P20 ページ)

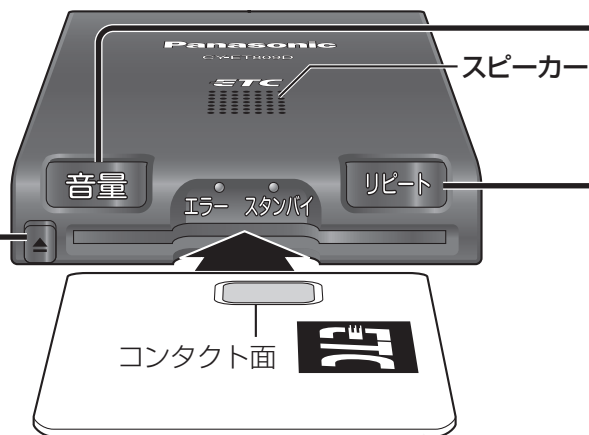

ETC カードを取り出すには  
[▲](カード取り出しボタン)を押す。  
●「ピッピッ」と案内されます。  
●取り出せない場合は (P31 ページ)

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

## 案内音・音声案内を聞きなおす


**リピート** (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内が再度案内されます。

## 音量を調整する

**音量** (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

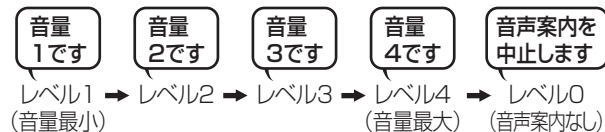

### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0～1に設定していても音量レベル2で音声案内を行います。
- 未挿入警告 (P24 ページ)/ 抜き忘れ警告 (P25 ページ) を案内する設定になっているときは、音量レベルを0に設定していても音量レベル1で音声案内を行います。

## ETC カードの利用履歴を聞く

1 ETC カードが挿入された状態で、**リピート** (リピートボタン) と **音量** (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴が案内されます。

2 案内中、案内直後に **リピート** (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴が1件案内されます。

**音量** (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、新しい履歴が1件案内されます。

### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETC カードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードによって、最大記録件数が異なります。)

使いかた

操作のしかた (CY-ET809D)