


料金所を通行するとき

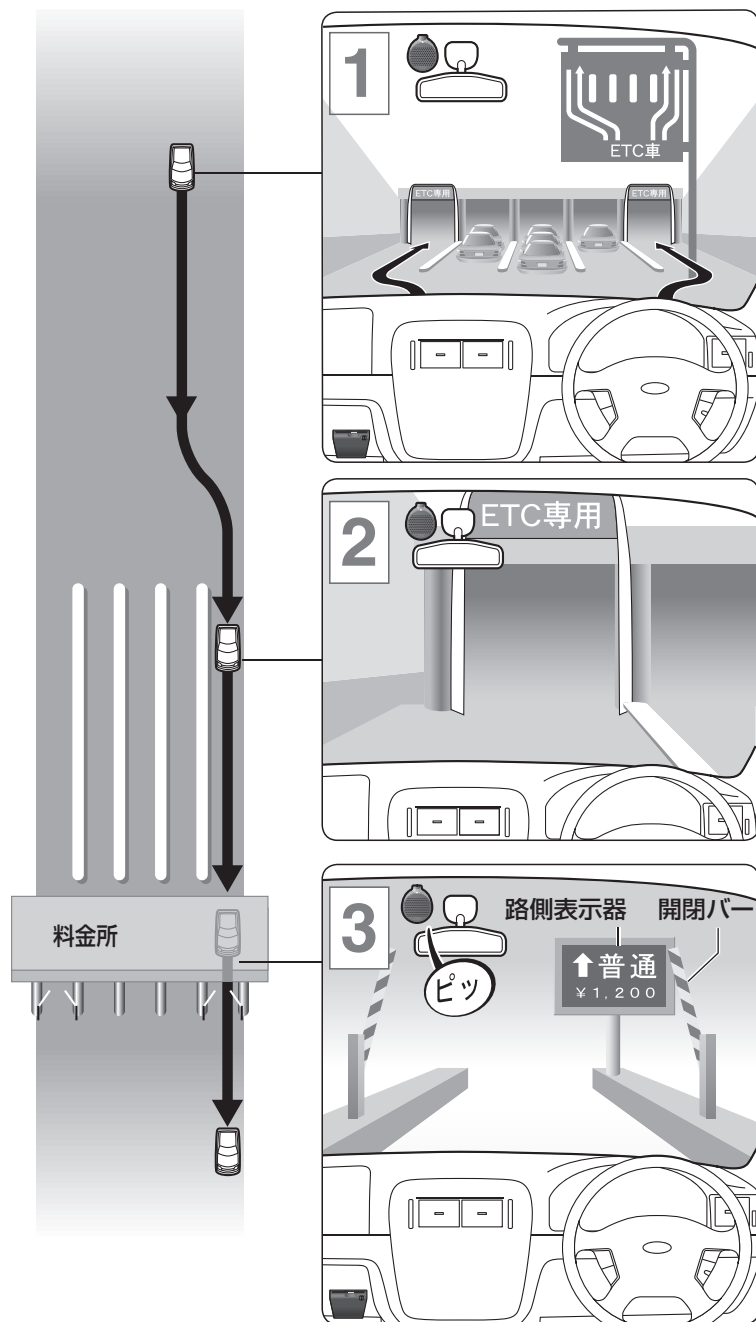

ETC 車線に進入する。

- 予告アンテナ(※23ページ)がある場合は、「ピッ」と案内します。
- ETCが利用可能なときは、ETCカード未挿入お知らせアンテナ(※23ページ)からの案内はありません。

安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。

- いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。

開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。

↑ 普通
¥1,200 (表示例)

- 路側アンテナと通信を行い、通行可の場合は「ピッ」と案内します。
- 通信による料金の支払い処理が行われた場合は、「ピッ」と案内します。

こんなときは通行できません

ETC 車線に進入する前に「ピー ETC は利用できません」と案内されたら

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員※の指示に従ってください。

入口料金所通行時にエラー案内があった場合、入口の開閉バーが開き通過していても、出口料金所では開閉バーが開きません。

料金所の「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員※に状況を説明し、指示に従ってください。

「ピー ETC は利用できません エラー〇〇」(※16ページ)または「ピー 停止してください」と案内されたら

料金所で停車し、料金所の係員※の指示に従ってください。

事故の原因になりますので、絶対にバックしないでください。

開閉バーが開かない場合

または路側表示器に停車の指示が出る場合は停車して料金所の係員※の指示に従ってください。

STOP 停車
係員対応 (表示例)

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。エラーの案内がされなくても、開閉バーが開かない場合があります。いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。

※ 係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出しブザーで係員に連絡してください。