

故障かな!?

故障と思われる前に

こんなときは

本機が動作しない。

アンテナの確認ランプが点灯しない。

ここをご確認ください

- 電源コードの接続が不完全。
→ 接続をご確認ください。
- 電源コードのヒューズが切れている。
→ お買い上げの販売店にご相談ください。
- ETCカードが挿入されていない。
→ ETCカードが正しく挿入されているかご確認ください。
→ 正常なETCカードが挿入されているかご確認ください。
→ ETCカードのコンタクト面が汚れていないかご確認ください。


故障や異常が起こったら

安全な場所に停車し、車のエンジンを切ってください。
安全を確認してから電源コードをはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「サービスご相談窓口」(P.33 ページ) 修理をご依頼ください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

■ 電源コードのはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

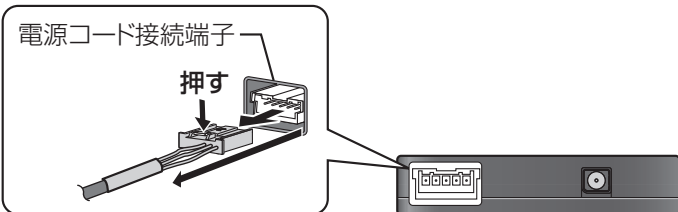


ETCカードが取り出せないときは

ETCカード挿入口のツメを、ペン先などで矢印の方向へ押す。

- ツメを矢印の方向に押し込んだ状態で、ETCカードの中央付近をつまんで引っ張り出してください。

取り出したあとは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

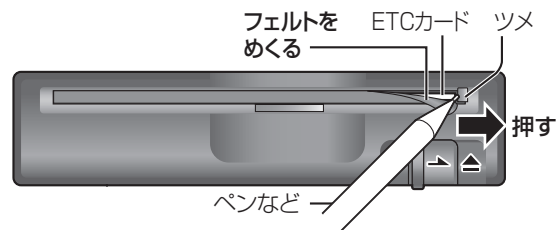

必要なときに

故障かな!?