


# 操作のしかた

準備


## 車のエンジンをかける。 (または ACC を ON にする)

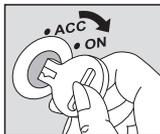

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- スタンバイランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードが挿入されていないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内します。案内する/しないの設定、案内のタイミングの設定ができます。(P.20 ページ)
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内します。案内する/しないの設定ができます。(P.21 ページ)

## ETC カードを入れる

- スタンバイランプ(青)とアンテナの確認ランプが点滅後、点灯します。
- 「ポーン ETC カードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。案内が異なる場合は (P.16 ページ)

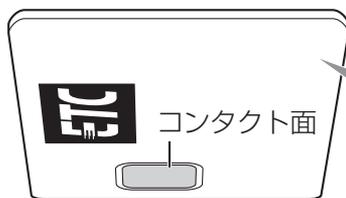

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む



### ETC カードを取り出すには

 (カード取出しボタン) を矢印方向にスライドさせる。

- 「ピッピッ」と案内します。
- 取り出せない場合は (P.27 ページ)

## 案内音・音声案内を聞きなおす


### (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度案内します。

## 音量を調整する

### (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)  
(初期設定：音量2です)

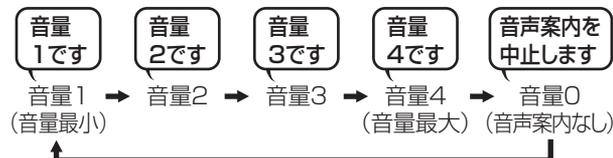

### お知らせ

- 異常発生時は、音量を0～1に設定していても音量2で音声案内をします。
- 未挿入警告 (P.20 ページ) / 抜き忘れ警告 (P.21 ページ) を案内する設定になっているときは、音量を0に設定していても音量1で音声案内をします。

## ETC カードの利用履歴を聞く

- 1 ETC カードが挿入された状態で、  
 (リピートボタン) と  (音量ボタン) を同時に押す。

- 最新の履歴を案内します。

- 2 案内中、案内直後に  
 (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴を1件案内します。

### (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、新しい履歴を1件案内します。

### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETC カードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETC カードによって、最大記録件数が異なります。)

使いかた

操作のしかた