

ご利用の前に..... 2

安全上のご注意..... 4

使用上のお願い..... 8

各部のなまえとはたらき..... 9

ご利用の流れ..... 10

操作のしかた..... 12

• ETCカードを入れる ..... 12

• 音量を調整する..... 13

• ETCカードの利用履歴を聞く ..... 13

異常発生時の案内と対処..... 14

車載器情報の確認/設定のしかた ..... 16

• 車載器管理番号を聞く..... 17

• 型式登録番号を聞く..... 17

• 未挿入警告の設定を変更する..... 18

• カード有効期限通知の設定を変更する..... 19

• エラー履歴を聞く..... 20

用語解説..... 21

お手入れ/ETCカードの取り扱い..... 22

故障かな!? ..... 23

よくあるご質問(Q&A) ..... 24

道路事業者からのお願い..... 26

仕様..... 31

保証とアフターサービス..... 32

**ETC** は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。

## 1 ETC車載器

「車両への取り付け」と「セットアップ」を、お買い上げの販売店に依頼してください。

- 本機の取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。
- ご利用になる車両情報のセットアップが必要です。(→P.8)

## 2 ETCカード

ETCカードの有効期限を確認してください。

- ETCカードをお持ちでない場合や、有効期限が切れているときは、クレジットカード会社へお申し込みください。

## 3 動作の確認

以下の手順で、本機が正しく動作することを確認してください。

1 車のエンジンをかける。  
(ACCをONにする)


2 車載器本体にETCカードを挿入する。

- 右図の向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。



3 音声案内と各ランプの点灯状態を確認する。

- 正しく動作しているときは下図のように案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.14)

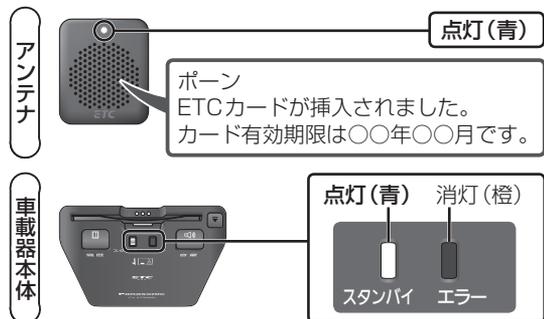

準備完了です

安全上のご注意

ご利用前に

使いかた

情報の確認・設定

必要なとき