


# ご利用の流れ

## 1 出 発

ETCカードを挿入してください。


- 確認ランプ
- 音声案内

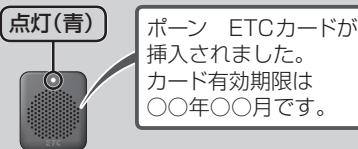

## 2 有料道路を利用


料金所の路側アンテナと  
ETC車載器の間で、  
料金精算や通過に必要な  
情報を通信します。<sup>※1</sup>

※1 通信した情報をETCカードに  
書き込みます。  
利用料金は、カード名義人の指  
定口座から引き落とされます。

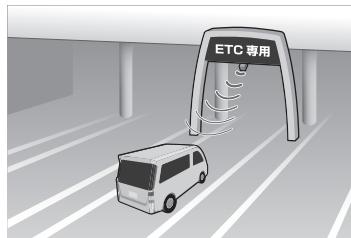


## 3 到 着

盗難防止のため、  
ETCカードを取り出してください。

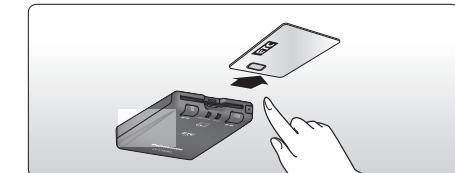


### 料金所を通行する

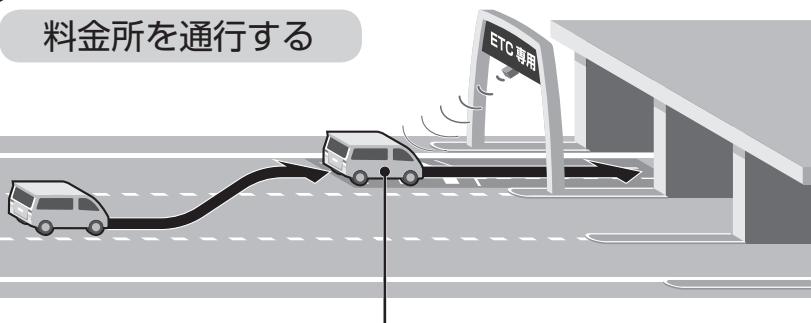

### ETC車線から料金所に進入する

料金所を通過するまで、いつでも停車できる速度(時速20km以下)で  
走行してください。

- 予告アンテナ(→P.21)、ETCカード未挿入お知らせアンテナ(→P.21)から、  
通行可の情報を受信したときに「ピ」と案内します。

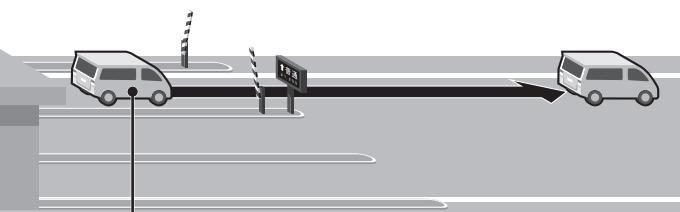

### 料金所を通過する

路側表示器の情報と、開閉バーが開いたことを確認の  
うえ、料金所を通過してください。



(表示例)

- 通行可の場合は「ピ」と案内します。
- 料金の支払処理が行われたときに「ポン 料金は〇〇円です」と案内します。
- 各種割引で料金が返還されたときに「ポン 払い戻し料金は〇〇円です」と案内  
します。<sup>※3</sup>

こんなときは通行できません

### ETC車線に進入する前に 「ピー ETCは利用できません」と案内されたとき

「ETC/一般」混在車線または一般車線に進入し、料金所の係員<sup>※2</sup>の指示  
に従ってください。

### 「ピーETCは利用できません エラー〇〇」(→P.14) 「ピー停止してください」と案内されたとき

料金所で停車し、料金所の係員<sup>※2</sup>の指示に従ってください。

事故の原因になりますので、絶対にバックしないでください。

※2係員が不在の料金所では、設置されているインターホンまたは呼び出し  
ブザーで係員に連絡してください。



(表示例)

### 開閉バーが開かないとき、 路側表示器に停車の指示が出たとき

停車して料金所の係員<sup>※2</sup>の指示に従ってください。

開閉バーが開いても、停車の指示が出る場合があります。

### エラー案内の後に入口料金所の開閉バーが開いたときは、 出口料金所の開閉バーが開きません

「ETC/一般」混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員<sup>※2</sup>に状況を説明  
し、指示に従ってください。

※3クレジットカード決済時に料金が割り引かれる場合があります。

ご使用前に  
ご利用の流れ