

# 操作のしかた


## 準備

### 車のエンジンをかける。(ACC を ON にする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- スタンバイランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カードを挿入していないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内します。案内する/しないの切り換え、案内を開始するタイミングの変更ができます。(→P.18)

### ETCカードを入れる

- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

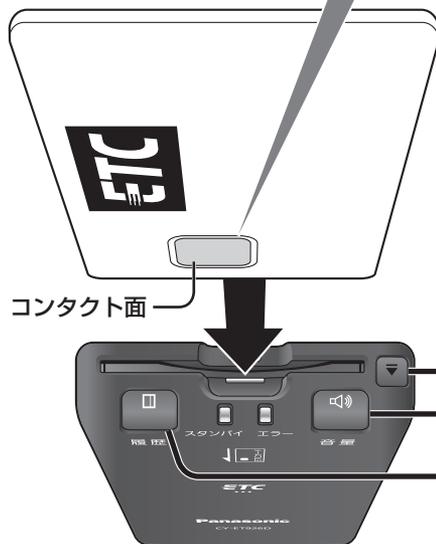

#### ETCカードを取り出す

 (カード取出しボタン) を押す。

- 「ピピ」と案内します。
- 取り出せない場合は (→P.23)


- スタンバイランプ(青)が点滅後、点灯します。
- アンテナの確認ランプが点灯し、「ポー ETCカードが挿入されました。カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。
- 案内が異なる場合は (→P.14)

## 音量を調整する

- アンテナに内蔵しているスピーカーの音量を調整します。

### (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り換わります。(5段階)

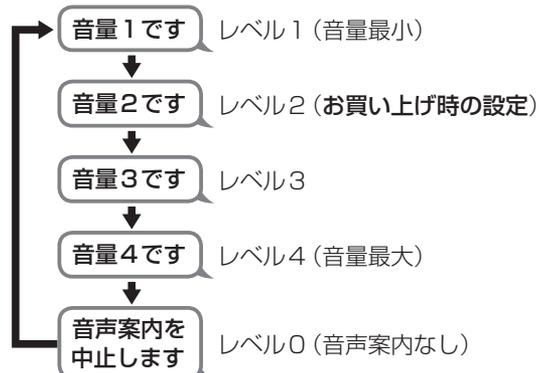

スピーカー  
(アンテナに内蔵)



#### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0に設定していても、レベル2で案内をします。
- 未挿入警告(→P.18)が案内する設定のときは、音量レベルを0に設定していてもレベル2でカード未挿入の案内をします。

## ETCカードの利用履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

### 1 ETCカードを挿入した状態で、

#### (履歴ボタン) を押す。

- 最新の履歴を案内します。

### 2 案内中または案内直後に、

#### (履歴ボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴を1件案内します。

#### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きします。(ETCカードによって、最大記録件数が異なります。)