

ご利用の前に	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえとはたらき	9
ご利用の流れ	10
操作のしかた	12
• ETCカードを入れる	12
• 音量を調整する	13
• ETCカードの利用履歴を聞く	13
異常発生時の案内と対処	14
車載器情報の確認・設定のしかた	16
• 車載器管理番号を聞く	17
• 型式登録番号を聞く	17
• 未挿入警告の設定を変更する	18
• 抜き忘れ警告の設定を変更する	19
• カード有効期限通知の設定を変更する	20
• エラー履歴を聞く	21
お手入れ・ETCカードの取り扱い	22
故障かな!?	23
よくあるご質問(Q&A)	24
道路事業者からのごお願い	26
用語解説	31
仕様	31
保証とアフターサービス	32

## 1 ETC車載器

「車両への取り付け」と「セットアップ」を、お買い上げの販売店に依頼してください。

- 本機の取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。
- ご利用になる車両情報のセットアップが必要です。(→P.8)

## 2 ETCカード

ETCカードの有効期限を確認してください。

- ETCカードをお持ちでない場合や、有効期限が切れているときは、クレジットカード会社へお申し込みください。

## 3 動作の確認

本機が正しく動作することを、以下の手順で確認してください。

1 車のエンジンをかける。  
(ACCをONにする)


2 車載器本体に  
ETCカードを挿入する。

- 右図の向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。



3 音声案内と各ランプの点灯状態を確認する。

- 正しく動作しているときは下図のように案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.14)

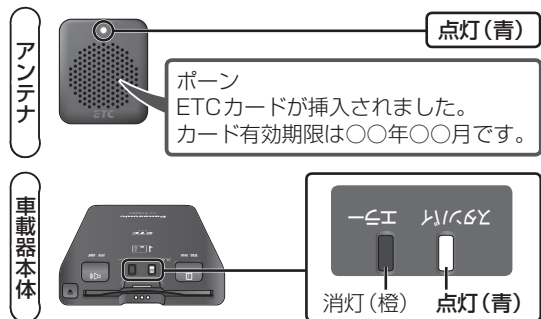

準備完了です