


# 操作のしかた

## 準備

### 車のエンジンをかける。(ACCをONにする)

- 電源が入り、電源ランプ(青)が点灯します。
- スタンバイランプ(青)、エラーランプ(橙)が約1秒点灯します。
- カード未挿入時は、「ピー カードが挿入されていません」と案内します。  
案内する/しないの切り替え、案内を開始するタイミングの変更ができます。(→P.18)

## ETCカードを入れる

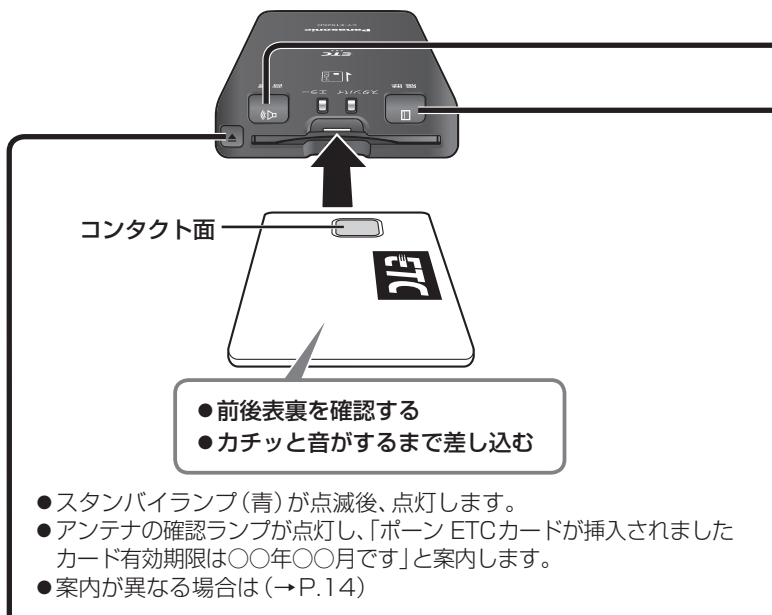

## ETCカードを取り出す

### ▲ (カード取出しボタン) を押す。


- 「ピピ」と案内します。
- カードを入れたまま車のエンジンを切ると、「ピー カードが残っています」と案内します。  
案内する/しないの切り替えができます。(→P.19)

## 音量を調整する

- アンテナに内蔵しているスピーカーの音量を調整します。

### ◀▶ (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに音量が切り替わります。(5段階)

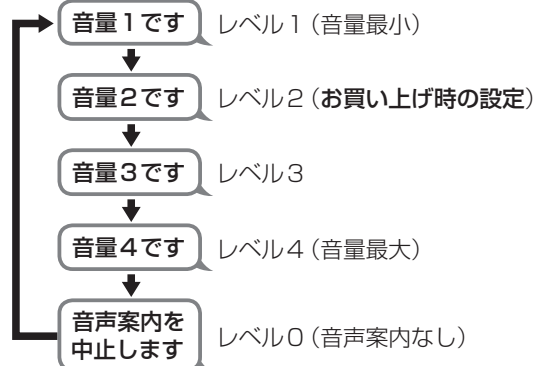

### お知らせ

- 異常発生時は、音量レベルを0に設定していても、レベル2の音量で案内します。
- 未挿入警告(→P.18)・抜き忘れ警告(→P.19)を案内する設定にしている場合は、音量レベルを0にしても、レベル2の音量でカード未挿入の案内をします。

## ETCカードの利用履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

### 1 ETCカードを挿入した状態で、■ (履歴ボタン) を押す。

- 最新の履歴を案内します。

### 2 案内中または案内直後に、■ (履歴ボタン) を押す。

- 押すごとに、古い履歴を1件案内します。

### お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。  
最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きします。  
(ETCカードによって、最大記録件数が異なります。)