

# 車載器情報の確認・設定のしかた


## 操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

### 1 ETCカードを取り出す。

### 2 **□** (履歴ボタン) を押し、モードを選ぶ。

- **□** (履歴ボタン) を押すごとに、モードが以下のとおり切り替わります。
- 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

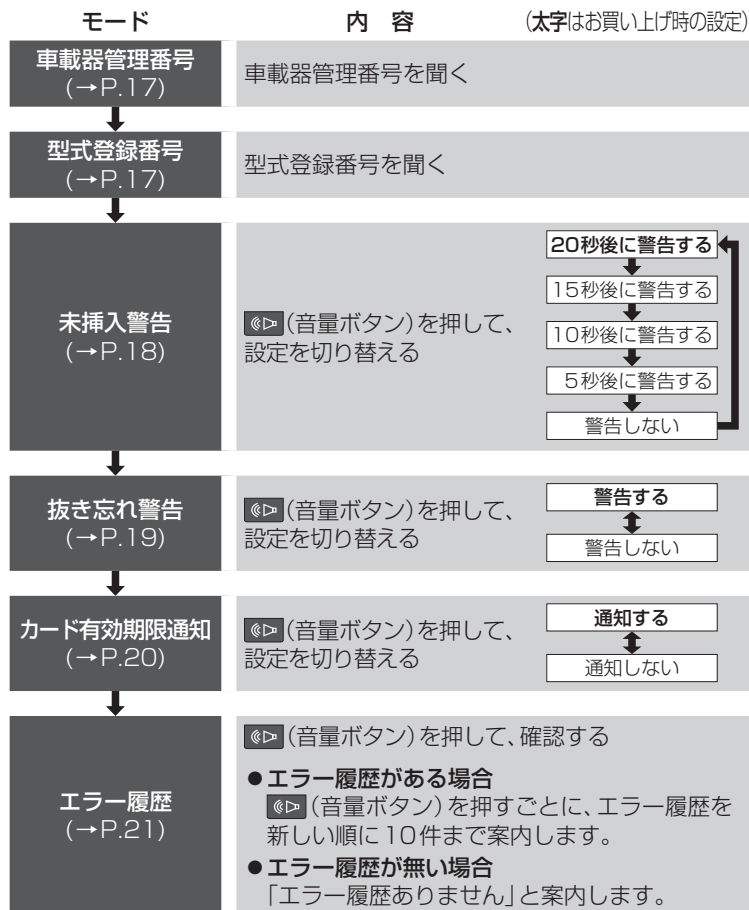

## 車載器管理番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、車載器管理番号を案内します。

### 1 ETCカードを取り出す。

### 2 **□** (履歴ボタン) を押す。

車載器管理番号を案内

#### お知らせ

- 車載器管理番号 (→P.31) は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書の P.34 に貼られているラベルに記載されています。

## 型式登録番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、型式登録番号を案内します。

### 1 ETCカードを取り出す。

### 2 **□** (履歴ボタン) を 2 回押す。\*

- 押すごとにモードが切り替わります。

車載器管理番号を案内

型式登録番号を案内

\* 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

#### お知らせ

- 型式登録番号 (→P.31) は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書の P.34 に貼られているラベルに記載されています。