


## 未挿入警告の設定を変更する

- 電源を入れた後にETCカードを挿入しないと、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピーカードが挿入されていません」と案内します。

### 1 ETCカードを取り出す。


### 2 (履歴ボタン) を3回押す。\*

- 押すごとにモードが切り替わります。

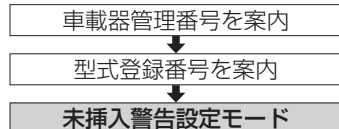

### 3 (音量ボタン) を押す。\*

- 押すごとに設定が切り替わります。

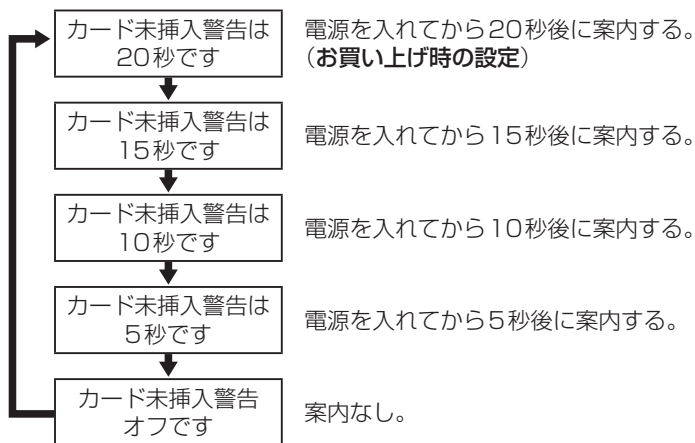

\*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

#### お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。


## 抜き忘れ警告の設定を変更する

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る (ACCをOFFにする) と、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピーカードが残っています」と案内します。

### 1 ETCカードを取り出す。


### 2 (履歴ボタン) を4回押す。\*

- 押すごとにモードが切り替わります。

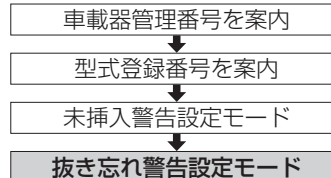

### 3 (音量ボタン) を押す。\*

- 押すごとに設定のオン・オフが切り替わります。

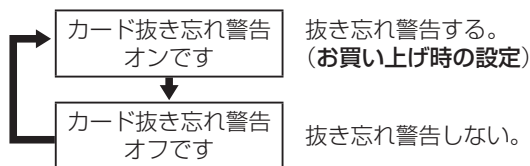

\*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

#### お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、設定は「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。