

車載器情報の確認・設定のしかた

操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードを取り出す。

2 **⏏** (履歴ボタン) を押し、モードを選ぶ。

- **⏏** (履歴ボタン) を押すごとに、モードが以下のとおり切り替わります。
- 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

モード	内容 (太字はお買い上げ時の設定)
車載器管理番号 (→P.17)	車載器管理番号を聞く
型式登録番号 (→P.17)	型式登録番号を聞く
未挿入警告 (→P.18)	⏏ (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 20秒後に警告する ↓ 15秒後に警告する ↓ 10秒後に警告する ↓ 5秒後に警告する ↓ 警告しない
抜き忘れ警告 (→P.19)	⏏ (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 警告する ↓ 警告しない
カード有効期限通知 (→P.20)	⏏ (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 通知する ↓ 通知しない
エラー履歴 (→P.21)	⏏ (音量ボタン) を押して、確認する ● エラー履歴がある場合 ⏏ (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に 10 件まで案内します。 ● エラー履歴が無い場合 「エラー履歴ありません」と案内します。

車載器管理番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、車載器管理番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 **⏏** (履歴ボタン) を押す。

車載器管理番号を案内

お知らせ

- 車載器管理番号 (→P.31) は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書の P.34 に貼られているラベルに記載されています。

型式登録番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、型式登録番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 **⏏** (履歴ボタン) を 2 回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

車載器管理番号を案内

型式登録番号を案内

* 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- 型式登録番号 (→P.31) は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書の P.34 に貼られているラベルに記載されています。


未挿入警告の設定を変更する

- 電源を入れた後にETCカードを挿入しないと、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピーカードが挿入されていません」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。


2 (履歴ボタン) を3回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

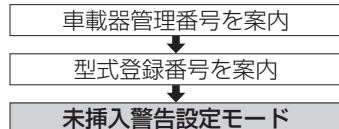

3 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定が切り替わります。

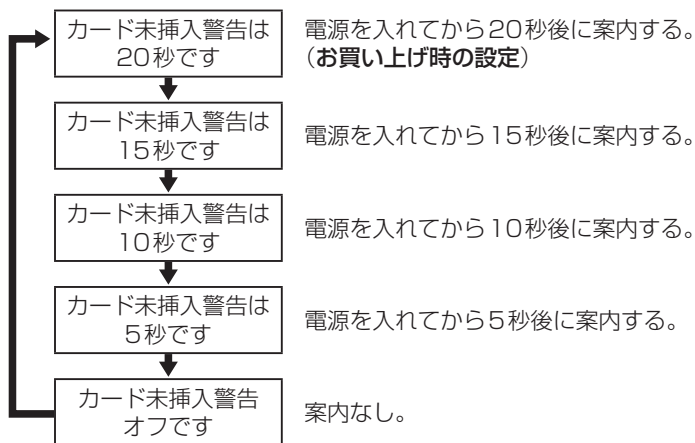

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。


抜き忘れ警告の設定を変更する

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る (ACCをOFFにする) と、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ピーカードが残っています」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。


2 (履歴ボタン) を4回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

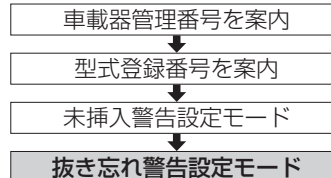

3 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定のオン・オフが切り替わります。

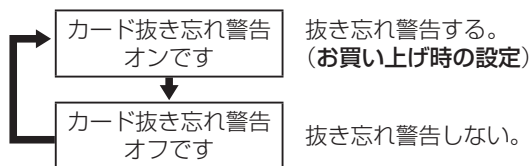

*約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、設定は「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。


カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ボーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。


2 (履歴ボタン) を5回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

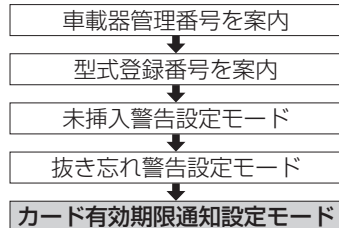

3 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定のオン・オフが切り替わります。

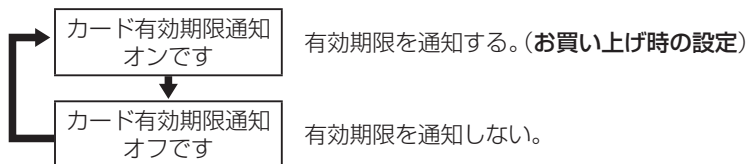

* 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- 有効期限の切れた ETC カードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。


エラー履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。


1 ETCカードを取り出す。

2 (履歴ボタン) を6回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

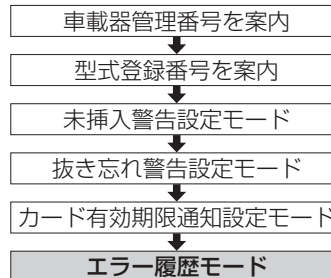

3 (音量ボタン) を押す。*

- **エラー履歴がある場合**
最新のエラー履歴を、「エラー履歴×× エラー〇〇」と案内します。
 (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に 10 件まで案内します。
- **エラー履歴がない場合**
「エラー履歴ありません」と案内します。

* 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。