


## 部品表

ETC車載器は下記の部品で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。

番号	品名	個数	備考
①	本体ユニット+アンテナユニット	1	
②	取付ブラケット(A)	1	
③	取付ブラケット(B)	1	
④	角度調整台座	1	
⑤	線材固定テープ	1	線材処理に、適宜カットして使用
⑥	両面テープ(本体取付用)	1	
⑦	両面テープ(アンテナ取付用)	2	
⑧	コードランパー	3	線材処理に適宜使用
⑨	束線バンド	5	線材処理に適宜使用
⑩	皿小ネジ(M3×5)	4	
⑪	パインド小ネジ(M3×5)	1	
⑫	トラスタッピンネジ(4×8)	4	


## 各部の名前とはたらき

本体ユニット後面

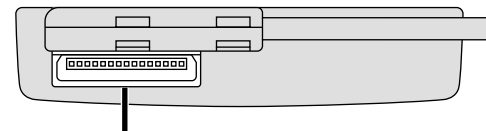

カーナビゲーション接続端子  
別売のカーナビゲーションと接続する  
ときに使用します。  
(取扱説明書 20 ページ)

M3 タップ穴 (4ヶ所)

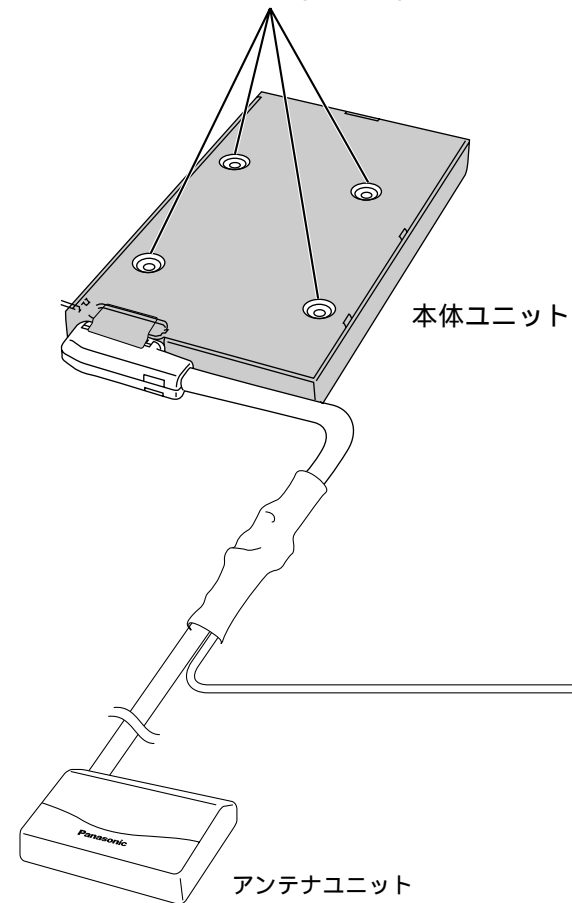

## 電源コードを接続する

ヒューズ(1A)

→ 車のバッテリーへ  
バッテリー電源コード(3m)(黄)

ヒューズ(1A)

→ 車のACC電源へ  
(オーディオの  
アクセサリ電源コード(3m)(赤) ACC相当部へ)

→ 車体の金属部へ  
アースコード(3m)(黒)