


取り付け後の確認

正しく配線が行われているか確認するため、以下の手順で [取付チェック] を行ってください。

- 1** 配線および接続を確認した後、イグニッションキーを ACC または ON の位置（本機の電源が入ります。）にし、下記項目を確認する。

< 動作確認事項—セットアップ前 >

エラーインジケータ（赤 LED）が点灯し、「ピピ」音が 5 回出力される。
UP ボタンを押して、音量を調整する。押すごとに音量が一段階上がります。




参考：イグニッションキーが ACC または ON の位置では ETC カード挿入口奥の緑 LED が常時点灯しています。

< 動作確認事項—セットアップ時 >

- ① イグニッションキーを ACC または ON の位置でセットアップカードを挿入する。
- ② スタンバイインジケータ（緑 LED）が数秒点滅し、「ピ」音が 1 回出力され、スタンバイインジケータ（緑 LED）が点灯する。
- ③ セットアップカードを取り出す。（これでセットアップは完了です。）
- ④ 再度、セットアップカードを挿入し「カードを確認してください。コード 。」と音声案内されることを確認する。
（セットアップカードは、1 度使用すると使えなくなります。確実にセットアップがされていることを確認してください。）
- ⑤ セットアップ終了後、イグニッションキーを OFF にし、カードを挿入しない状態で、再度イグニッションキーを ACC または ON の位置にすると、「ピ」音が 1 回出力されることを確認する。

注意：正しいセットアップカード以外のカードを挿入すると、スタンバイインジケータ（緑 LED）が点滅後、エラーインジケータ（赤 LED）が点灯し、「ピピ」音が 5 回出力されます。

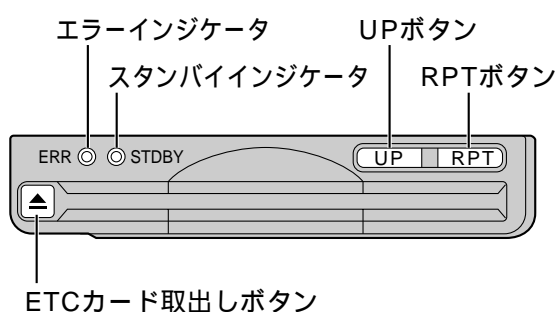

音声案内の内容については、取扱説明書をご覧ください。

- 2** 手順 **1** のセットアップ完了の状態では、ETC カードを正しい方向に挿入する。（本体ユニット操作面の UP と RPT ボタンがある方に ETC カードのコンタクト面を向けて挿入）

参考：ETC カードがお手元がない場合は、通常のクレジットカードなどを挿入してもカード挿脱の簡易チェックができます。

< 確認事項 >

1. ETC カード挿入直後にスタンバイインジケータ（緑 LED）が 1 回～数回点滅します。
2. 点滅が終了したら、「ETC が利用可能です。」と音声案内します。
3. スタンバイインジケータ（緑 LED）が点灯します。

（ETC カード以外のカードが入っている場合は、「カードを確認してください。コード 。」と音声案内します。）

音声案内の内容については、取扱説明書をご覧ください。

- 3** RPT ボタンを押す。

< 確認事項 >

「ETC が利用可能です。」と再度音声案内します。
（ETC カード以外のカードが入っている場合は、「カードを確認してください。コード 。」と再度音声案内します）

音声案内の内容については、取扱説明書をご覧ください。

- 4** イグニッションキーを OFF にする。

< 確認事項 >

エラーインジケータ（赤 LED）が点滅しながら、「カードが残っています。」と音声案内した後、ETC 車載器の電源が切れます。（ETC カード挿入口奥の緑 LED が消灯します。）

- 5** ETC カード取出しボタンを押し、ETC カードを抜く。

以上で確認完了です。

お願い

取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。

ETC カードは精密な IC チップを搭載しています。故障の原因となりますので、曲げたりコンタクト面を汚したりしないでください。