


取り付け後の確認

正しく配線が行われているか確認するため、以下の手順で「取付チェック」を行ってください。

1 配線および接続を確認した後、イグニッションキーを ACC または ON の位置にし（本機の電源が入ります。）、下記項目を確認する。

<動作確認事項—セットアップ前>

- エラーインジケータ（赤 LED）が点灯し、「ピピ」音が5回出力される。
- UP ボタンを押して、音量を調整する。押すごとに音量が一段階上がります。



参考：イグニッションキーが ACC または ON の位置では ETC カード挿入口奥の緑 LED が常時点灯しています。


<動作確認事項—セットアップ時>

- ① イグニッションキーを ACC または ON の位置でセットアップカードを正しい方向に挿入する。
(本体操作面の UP と RPT ボタンがある方にセットアップカードのコンタクト面を向けて挿入)
- ② スタンバイインジケータ（緑 LED）が数秒点滅し、「ピ」音が1回出力され、スタンバイインジケータ（緑 LED）が点灯する。
- ③ セットアップカードを取り出す。
(これでセットアップは完了です。)
- ④ 再度、セットアップカードを挿入し「カードを確認してください。コード〇〇*。」と音声案内されることを確認する。
(セットアップカードは、1度使用すると使えなくなります。確実にセットアップがされていることを確認してください。)
※音声案内の内容については、取扱説明書（※16、17ページ）をご覧ください。
- ⑤ セットアップカードを取り出し、イグニッションキーを OFF にし、カードを挿入しない状態で、再度イグニッションキーを ACC または ON の位置にすると、「ピ」音が1回出力されることを確認する。

注意：正しいセットアップカード以外のカードを挿入すると、スタンバイインジケータ（緑 LED）が点滅後、エラーインジケータ（赤 LED）が点灯し、「ピピ」音が5回出力されます。

■ セットアップができないときは

- ① 申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。
- ② 車載器管理番号が合っている場合は、セットアップカードの不具合、車載器の不具合が考えられます。

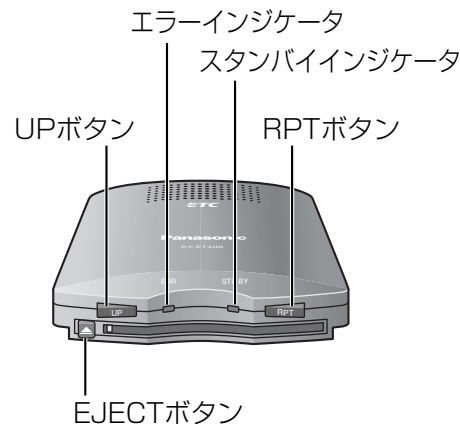

2 手順1のセットアップ完了の状態、ETCカードを正しい方向に挿入する。

(本体操作面の UP と RPT ボタンがある方に ETC カードのコンタクト面を向けて挿入)

参考：ETCカードがお手元がない場合は、通常のクレジットカードなどを挿入してもカード挿脱の簡易チェックができます。

<確認事項>

- ① ETCカード挿入直後にスタンバイインジケータ（緑 LED）が1回～数回点滅します。
- ② 点滅が終了したら、「ETCが利用可能です。」と音声案内します。
- ③ スタンバイインジケータ（緑 LED）が点灯します。

(ETCカード以外のカードを挿入した場合は、「カードを確認してください。コード〇〇*。」と音声案内します。)

※音声案内の内容については、取扱説明書（※16、17ページ）をご覧ください。

3 RPT ボタンを押す。

<確認事項>

「ETCが利用可能です。」と再度音声案内します。

(ETCカード以外のカードが入っている場合は、「カードを確認してください。コード〇〇*。」と再度音声案内します。)

※音声案内の内容については、取扱説明書（※16、17ページ）をご覧ください。

4 イグニッションキーを OFF にする。

<確認事項>

エラーインジケータ（赤 LED）が点滅しながら、「カードが残っています。」と音声案内した後、ETC車載器の電源が切れます。(ETCカード挿入口奥の緑 LED が消灯します。)

5 EJECT ボタンを押し、ETCカードを抜く。

以上で確認完了です。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウinkerなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。
- ETCカードは精密なICチップを搭載しています。故障の原因となりますので、曲げたりコンタクト面を汚したりしないでください。